



## Quick Setup Guide

### QH43C QH50C QH55C QH65C QH75C

\* The colour and the appearance may differ depending on the product, and the content in the manual is subject to change without prior notice to improve the performance.  
\* Download the user manual from the following Samsung Website for further details.  
http://www.samsung.com/displaysolutions


#### Checking the Components

(1) Quick Setup Guide (2) Warranty card (Not available in some locations) (3) Regulatory guide (4) Waste Electrical & Electronic Equipment (5) Power cord (6) Batteries (AAA x 2) (Not available in some locations) (7) Remote Control (8) RS232C adapter

Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing. Components may not be supported depending on the model or geographical area.

#### Parts

- Remote sensor  
Press a button on the remote control pointing at the sensor on the front of the product to perform the corresponding function. \* Using other display devices in the same space as the remote control of this product can cause the other display devices to be inadvertently controlled.
- Panel Key
- Power indicator
- Power button  
Turns the product on or off.

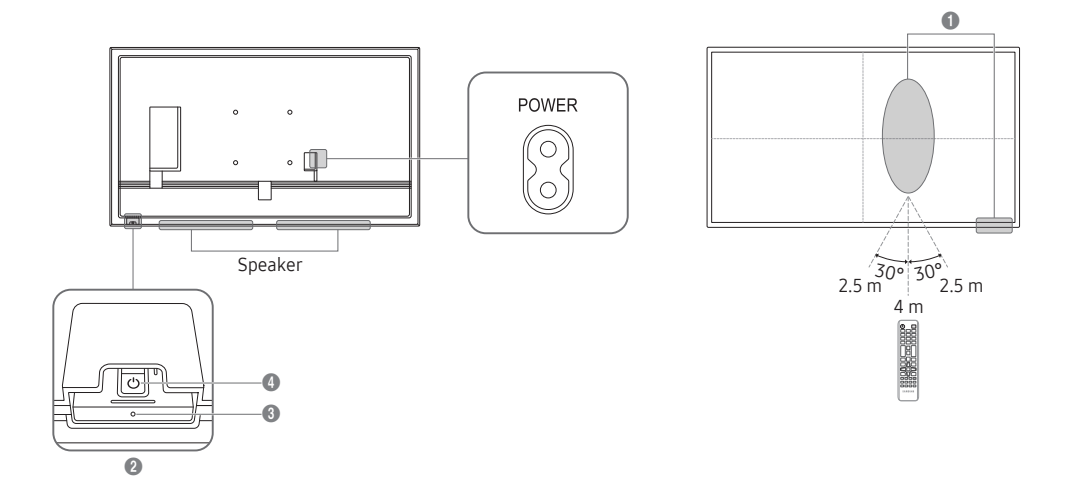

#### Troubleshooting Guide

Issues	Solutions
The screen keeps switching on and off.	Check that the cable between the product and the PC is connected correctly.
No Signal is displayed on the screen.	Check that the product is connected correctly with a cable. Check that the source device connected to the product is powered on.



#### Specifications

Model Name	QH43C	QH50C	QH55C	
Panel	Size	43 CLASS (42.5 inches / 1079 cm)	50 CLASS (49.5 inches / 125.7 cm)	55 CLASS (54.6 inches / 138.7 cm)
	Display area	941.184 mm (H) x 529.416 mm (V)	1095.84 mm (H) x 616.41 mm (V)	1209.6 mm (H) x 680.4 mm (V)
Model Name	QH65C	QH75C		
Panel	Size	65 CLASS (64.5 inches / 163.9 cm)	75 CLASS (74.5 inches / 189.3 cm)	
	Display area	1428.48 mm (H) x 803.52 mm (V)	1650.24 mm (H) x 928.26 mm (V)	
Power Supply	AC100~240V~ 50/60Hz Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries.			
Environmental considerations	Operating	Temperature: 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F) Humidity: 10% to 80%, non-condensing		
	Storage	Temperature: -20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F) Humidity: 5% to 95%, non-condensing		

\* To connect a LAN cable, use a CAT 7 (\*STP type) cable for the connection. (10/100 Mbps)  
\*Shielded Twisted Pair

\* This device is a Class B digital apparatus.

\* For detailed device specifications, visit the Samsung website.

	The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.
--	--

#### Wall Mount Kit Specifications

<b>Model Name</b>	QH43C	QH50C / QH55C	QH65C	QH75C
<b>VESA screw hole specs (A * B) in millimeters</b>	200 x 200		400 x 300	400 x 400
<b>C</b>	12 - 14 mm (1.2 - 1.4 cm)			
<b>Standard Screw</b>	M8			
<b>Quantity</b>	4			

#### Contact SAMSUNG WORLD WIDE

Website: http://www.samsung.com

Country/Area	Customer Care Centre	Country/Area	Customer Care Centre
ALBANIA	045 620 202	KOSOVO	038 40 30 90
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	LATVIA	8000-7267
BELGIUM	02-201-24-18	LITHUANIA	8-800-7777
BOSNIA	055 233 999	LUXEMBURG	261 03 710
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	MONTENEGRO	020 405 888
CROATIA	072 726 786	NETHERLANDS	088 90 90 100
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	NORTH MACEDONIA	023 207 777
	800 - SAMSUNG (800-726786)	NORWAY	21629099
CZECH	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4	POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)
DENMARK	707 019 70	PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Das 9h às 20h
ESTONIA	800-7267	ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifarit în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM
FINLAND	030-6227 515	SERBIA	011 321 6899
FRANCE	01 48 63 00 00	SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
GERMANY	06196 77 555 77	SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	SPAIN	91 175 00 15
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	SWEDEN	0771-400 300
IRELAND (EIRE)	0818 717100	SWITZERLAND	0800 726 786
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	TÜRKIYE	444 77 11
		UK	0333 000 0333
		MOLDOVA	+373-22-667-400
		UKRAINE	0-800-502-000

#### Български

#### Кратко ръководство за инсталиране

\* Цветът и външният вид може да се различават в зависимост от продукта, а съдържанието на ръководството подлежи на промяна без предизвестие с цел подобряване на работата.

\* За допълнителна информация изгледте Ръководството за потребителя от уебсайта на Samsung.

Вижте описанията на предходната страница.

#### Проверка на компонентите

(1) Кратко ръководство за инсталиране (2) Гаранционна карта (не се прилага на някои места) (3) Регулаторно ръководство (4) Отпадъци от електрическо и електронно оборудване. (5) Захранващ кабел (6) Батери (AAA x 2) (не се предлага на някои места) (7) Дистанционно управление (8) RS232C адаптер  
Свържете се с продавача, от който сте закупили продукта, ако откриете липсващи компоненти. Компоненти може да не се поддържат в зависимост от модела или географската област.

#### Части

● Сензор за дистанционно управление  
Натиснете бутон на дистанционното устройство, като насочите към сензора отпред на устройството, за да се изпълни съответната функция.  
● Използването на други дисплеи в същото помещение, в което се намира и дистанционното управление на продукта, може да доведе до нежелано управление на тези дисплеи от дистанционното управление.

- Клавиш на панела
- Индикатор на захранването
- Бутон Захранване  
Включва или изключва продукта.

#### Хрватски

#### Kratki vodič za postavljanje

\* Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a sadrži ovaj priručnik podložan je promjeni radi poboljšanja performansi bez prethodne obavijesti.

\* Preuzmite korisnički priručnik sa sljedećeg web-mjesta tvrtke Samsung radi dodatnih pojedinosti.

Pročitajte opise na prethodnoj stranici.

#### Provjera komponenti

(1) Kratki vodič za postavljanje (2) Kartica Jamstvo (Nije dostupno na nekim lokacijama) (3) Priručnik s regulatornim podacima (4) Otpadna električna i elektronička oprema (5) Kabel za napajanje (6) Baterije (AAA x 2) (Nije dostupno na nekim lokacijama) (7) Daljinski upravljač (8) RS232C adapter  
Ako neke komponente nedostaju, obratite se dobavljaču kod kojeg ste kupili proizvod.  
Komponente možda neće biti podržan, ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

#### Dijelovi

- Сензор далјинског управљања  
Притисните гумб на далјинском управљају који сте усмјерили према сензору на предњем дијелу производа како бисте извршили припадајућу функцију.
- \*Користење других уређаја за приказ у истом простору gdje се налази далјински управљач овог производа може довести до тога да се неنامјерно управља другим уређајима за приказ.
- Управљајућа тикпа
- Индикатор напajања
- Гумб за укључивање/искључивање  
Укључује или искључује производ.

#### Vodič za rješavanje problema

Problemi	Rješenja
Zaslon se neprestano uključuje i isključuje.	Provjerite li je kabel između proizvoda i računala pravilno priključen.
No Signal se prikazuje na zaslonu.	Provjerite li je proizvod pravilno povezan pomoću kabela.  Provjerite li je izvorni uređaj povezan s proizvodom uključen.

#### Specifikacije za komplet za postavljanje na zid

- Назив модела / ● Спецификације за VESA отвор вијка (A \* B) у милиметрима / ● C / ● Стандардни вијак / ● Кוליџина / ● Зидни носач / ● Производ

\* За спајање LAN кабела употребљивајте кабел за повезивање CAT 7 (\*STP врсте). (10/100 Mbps)  
\* Ово је дигитални уређај класе B.  
\* Како бисте прочитали детаљне значајке уређаја, посетите мрежне странице твртке Samsung.

#### Eesti keel

#### Kiirjuhend

\* Värv ja välimus võivad olenevalt tootest erineda ja selle juhendi sisu võib ette teatamata muutuda, et tagada parem jõudlus.

\* Lisateabe saamiseks laadige ettevõtte Samsung kodulehelt alla kasutusjuhend.

Vaadake eelmisel lehel olevaid kirjeldusi.

#### Komponentide kontrollimine

(1) Kiirjuhend (2) Garantikaart (Pole saadaval osades piirkondades) (3) Normatiivne juhend (4) Elektri- ja elektroonikaseadmete romud (5) Toitejuhe (6) Patareid (AAA x 2) (Pole saadaval osades piirkondades) (7) Kaugjuhtimine (8) Adapter RS232C  
Kui mõni komponent on puudu, võtke ühendust edasimüüjaga, kellelt toote ostsite.  
Komponendid ei pruugi olla olemaval mudelist ja geograafilisest piirkonnast toetada.

#### Osad

- Kaukusaätimissensor  
Funktsiooni kasutamiseks suunake kaugjuhtimispult toote esiküljel oleva anduri poole ja vajutage vastavat nuppu.  
\* Teiste kuvaseadmete kasutamine selle toote kaugjuhtimispuldiga samas ruumis võib põhjustada teiste kuvaseadmete tahtmatut juhtimist.

- Paneelilahv
- Toiteindikaator
- Toitenupp

Lülitab toote sisse või välja.

#### Tõrkeotsingu juhend

Probleemid	Lahendused
Ekraan lülitub korduvalt sisse ja välja.	Veeduge, et toote ja arvuti vaheline kaabel oleks korrektselt ühendatud.
Ekraanil kuvatakse teade No Signal.	Kontrollige, kas toode on kaabliga korralikult ühendatud.  Kontrollige, kas tootega ühendatud tähtsede on sisse lülitatud.

#### Спецификации на комплекта за монтиране на стена

- Име на модел / ● VESA спецификации на отвора на винтовете (A \* B) в милиметри / ● C / ● Стандартен винт / ● Количество / ● Конзола за монтиране на стена / ● Продукт

\* За да свържете LAN кабел, използвайте CAT 7 (\*STP тип) кабел за свързване. (10/100 Mbps)  
\* Това устройство е цифров апарат от клас B.  
\* За подробни спецификации на устройствата посетете уеб сайта на Samsung.

\* See seade on B-klassi digitaalseade.  
\* Seadme täpsemate tehniliste andmete vaatamiseks külastage ettevõtte Samsung veebilehte.

#### Čeština

#### Příručka pro rychlou instalaci

\* Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Obsah příručky může být změněn bez předchozího upozornění za účelem zlepšení výkonu výrobku.

\* Další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout z webu Samsung.

Podrobnosti naleznete v popisu na předchozí stránce.

#### Kontrola příslušenství

(1) Příručka pro rychlou instalaci (2) Zruční list (V některých zemích není k dispozici) (3) Bezpečnostní pokyny a standardy (4) Odpad z elektrických a elektronických zařízení (5) Napájecí šňůra (6) Baterie (AAA x 2) (V některých zemích není k dispozici) (7) Dálkový ovladač (8) Adaptér RS232C  
V případě chybějícího příslušenství se obraťte na prodejce. Služba součástí nemusí být u některých modelů nebo u některých regionech světa podporována.

#### Části

- Senzor dálkového ovládání  
Namiřte dálkový ovladač na přední stranu monitoru a stisknutím příslušného tlačítka provedete odpovídající funkci.  
\* V případě, že se v blízkosti nachází jiná zobrazovací zařízení, může použití dálkového ovladače toto zobrazení způsobit nežádoucí ovládání těchto zařízení.
- Klávesa ovládacího panelu
- Indikátor napájení
- Vypínač  
Umožňuje zapnutí a vypnutí produktu.

#### Problémy odstraňováním potíží

Problémy	Řešení
Obrazovka se stále zapíná a vypíná.	Zkontrolujte, zda je kabel mezi monitorem a počítačem správně připojen.
Na obrazovce se zobrazuje zpráva <b>Bez signálu</b> .	Zkontrolujte, zda je výrobek řádně připojen kabelem.  Zkontrolujte, zda je připojené zdrojové zařízení zapnuté.

#### Specifikace sady pro upevnění na zed'

- Naziv modela / ● Specifikacije za VESA otvor vijka (A \* B) u milimetrima / ● C / ● Standardni vijak / ● Količina / ● Zidni nosac / ● Proizvod

\* Pro připojení kabelu LAN použijte kabel CAT 7 (typ STP\*).

(10/100 Mbps)

\* Tento výrobek je digitálním zařízením třídy B.

\* Podrobné specifikace telefonu naleznete na webu Samsung.

#### Suomi

#### Pika-asetusopas

\* Tuotteiden väri ja ulkoasu saattavat vaihdella, ja käyttöoppaan sisältöä voidaan laittaa toiminnan parantamiseksi muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

\* Saat lisätietoja lataamalla käyttöoppaan seuraavaasta Samsung sivustosta.

Lue edellisellä sivulla olevat kuvaukset.

#### Osien tarkistaminen

(1) Pika-asetusopas (2) Takuukaarti (Ei saatavilla joillain alueilla) (3) Säädösaset (4) Sähkö- ja elektronikkaromu (5) Virtajohto (6) Paristot (AAA x 2) (Ei saatavilla joillain alueilla) (7) Kaukosäädin (8) RS232C-sovitin  
Jos pakkausesta puuttuu jokin osa, ota yhteyttä siihen jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.  
Osat ei ehkä tueta kaikissa maissa tai kaikilla maantieteellisillä alueilla.

#### Osat

- Kaukosäätimen anturi  
Suuntaa kaukosäädin laitteen etuosassa olevaa tunnintinta kohti ja suorita haluamasi toiminto painamalla sitä vastaavaa kaukosäätimen painiketta.  
\* Jos muita näyttölaitteita käytetään samoissa tiloissa kuin kaukosäädintä, säätimiä saatetaan vahingossa hallita muita laitteita.
- Ohjauspaneelin näppäin
- Virran merkkipvalo
- Virtapainike  
Kytkee laitteen päälle tai pois päältä.

#### Vianmääritysopas

Ongelmat	Ratkaisut
Näyttö menee itsestään päälle ja pois päältä.	Varmista, että tuotteen ja tietokoneen välinen kaapeli on kytketty oikein.
Ei signaalia näkyvä näyttöllä.	Tarkista, onko laitteen johto kytketty oikein.  Varmista, että laitteeseen kytketty lähdelaitte on päällä.

#### Seinätelineen tekniset ominaisuudet

- Mallin nimi / ● VESA-ruuvireikien koko (A \* B) millimetreinä / ● C / ● Vakiokuva / ● Määrä / ● Seinätelineen pidiike / ● Tuote

\* LAN-kaabli ühendamiseks kasutage standardile CAT 7 vastavat (\*STP-tüüpi) kaablit. (10/100 Mbit/s)

\* See seade on B-klassi digitaalseade.  
\* Seadme täpsemate tehniliste andmete vaatamiseks külastage ettevõtte Samsung veebilehte.

#### Dansk

#### Hurtig opsætningsvejledning

\* Farven og udseendet kan afhængigt af produktet være anderledes, og indholdet i brugervejledningen kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre ydelsen.

\* Download brugermanualen fra følgende Samsung-hjemmeside for yderligere detaljer.

Der henvises til beskrivelserne på forrige side.

#### Kontrol med komponenterne

(1) Hurtig opsætningsvejledning (2) Garantikort (ikke til rådighed visse steder) (3) Lovgivningsmæssig vejledning (4) Affald, elektrisk og elektronisk udstyr (5) Strømkabel (6) Batterier (AAA x 2) (ikke til rådighed visse steder) (7) Fjernbetjening (8) RS232C-adapter  
Kontakt forhandleren, hvor du købte produktet, hvis der mangler nogle komponenter.  
Komponenter understøttes muligvis ikke alt efter modellen eller det geografiske område.

#### Dele

- Fjernbetjeningsensor  
Tryk på en knap på fjernbetjeningen, mens du peger mod sensoren på fronten af produktet, for at udføre den tilsvarende funktion.  
\* Brug af andre visningsenheder i samme område som fjernbetjeningen til dette produkt kan betyde, at andre visningsenheder fejlagtigt styres.
- Panellast
- Strømindikator
- Stramknappen  
Tænder eller slukker for produktet.

#### Problemløsningsvejledning

Problemer	Løsninger
Skærmen bliver ved med at tænde og slukke.	Kontroller, at kablet mellem produktet og pc'en er tilsluttet korrekt.
No Signal vises på skærmen.	Kontroller, at produktet er tilsluttet korrekt med et kabel.  Kontroller, at den kildeenhed, der er sluttet til produktet, er tændt.

#### Specifikationer til vægbeslag

- Modelnavn / ● VESA-skruehulspecifikationer (A \* B) i mm / ● C / ● Standardskrue / ● Antal / ● Vægmonteringsbeslag / ● Produkt

\* Hvis du vil tilslutte et LAN-kabel, skal du bruge et CAT 7-kabel (\*STP-type) til forbindelsen. (10/100 Mbps)

\* Dette er et klasse B digitalt apparat.

\* Hvis du ønsker flere enhedsspecifikationer, skal du besøge webstedet Samsung.

#### Français

#### Guide de configuration rapide

\* La couleur et l'aspect du produit peuvent varier en fonction du modèle, et le contenu dans le manuel peut être modifié sans préavis pour des raisons d'amélioration des performances.  
\* Téléchargez le mode d'emploi du site Web de Samsung pour de plus amples informations.

Reportez-vous aux descriptions de la page précédente.

#### Vérification des composants

(1) Guide de configuration rapide (2) Carte de garantie (Non disponible dans certains pays) (3) Guide réglementaire (4) Déchets d'équipements électriques et électroniques (5) Cordon d'alimentation (6) Batteries (AAA x 2) (Non disponible dans certains pays) (7) Télécommande (8) Adaptateur RS232C  
S'il manque le moindre composant, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.  
Il se peut que composants ne soit pas pris en charge selon le modèle et la zone géographique.

#### Pièces

- Capteur de la télécommande  
Appuyez sur un bouton de la télécommande tout en pointant cette dernière vers le capteur situé à l'avant du produit pour exécuter la fonction correspondante.  
\* Si vous utilisez la télécommande de ce produit dans le même espace que d'autres périphériques d'affichage, il se peut que ces derniers soient commandés par mégarde.
- Bouton du panneau
- Indicateur d'alimentation
- Bouton d'alimentation  
Permet d'activer ou de désactiver le produit.

#### Guide de dépannage

Problèmes	Solutions
L'écran s'allume et s'éteint continuellement.	Vérifiez que le câble entre le produit et le PC est connecté correctement.
Aucun signal s'affiche à l'écran.	Vérifiez que l



Ελληνικά

## Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

\* Το γράμμα και η εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν. Το περιεχόμενο αυτού του χειριδίου μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης της απόδοσης.

\* Πραγματοποιήστε λήψη του χειριδίου χρήσης από τον παρακάτω ιστότοπο της Samsung για να περισοότερες λεπτομέρειες.

Ανατρέξτε στις παραγράφους που θα βρείτε στην προηγούμενη σελίδα.

### Έλεγχος των μερών

(1) Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης (2) Κάρτα εγνύησης (Δεν διατίθεται σε ορισμένες περιοχές) (3) Οδηγός κανονισμών (4) Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Ξεπλισμού (5) Καλώδιο ρεύματος (6) Μπαταρίες (AAA x 2) (Δεν διατίθεται σε ορισμένες περιοχές) (7) Τηλεχειριστήριο (8) Προσαρμογέας RS232C

Προεικονώηστε με το κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν εάν λείπουν κάποια μέρη. Το εξάρτημα ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με το μοντέλο ή τη γεωγραφική περιοχή.

### Εξαρτήματα

● Απομακρυνόμενος αισθητήρας Πατήστε ένα κομμάτι στο τηλεχειριστήριο προς την κατεύθυνση του αισθητήρα στο μπροσάνο μέρος του προϊόντος για να εκτελεστεί την αντίστοιχη λειτουργία.
\* Η χρήση άλλων συσκευών προβολής στον ίδιο χώρο με το τηλεχειριστήριο του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει τον ακούσιο έλεγχο των άλλων συσκευών προβολής.

- Κουμπί επιλογής
- Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
- Κουμπί λειτουργίας

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το προϊόν.

#### Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων

Προβλήματα	Λύσεις
Η οθόνη εξακολουθεί να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται.	Ελέγξτε εάν το καλώδιο είναι σωστά συνδεδεμένο στο προϊόν και στον υπολογιστή.
Εμφανίζεται το μήνυμα <b>Χωρίς σήμα</b> στην οθόνη.	Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει συνδεθεί σωστά με καλώδιο. <p>Ελέγξτε ότι η συσκευή πηγής που έχει συνδεθεί στο προϊόν είναι ενεργοποιημένη.</p>

#### Προδιαγραφές του kit στερεώσης σε τοίχο

● Όνομα μοντέλου / ● Προδιαγραφές οπής βίδας VESA (Α \* Β) σε χιλιοστά / ● C / ● Τιμηκή βίδα / ● Ποσότητα / ● Βάση στρίψης σε τοίχο / ● Προϊόν

\* Για να συνδέσετε ένα καλώδιο LAN, χρησιμοποιήστε καλώδιο CAT 7 (\*τύπος STP) για τη σύνδεση. (10/100 Mbps)

\* Αυτή η συσκευή είναι μια ψηφιακή συσκευή τήξης Β.

\* Για λεπτομερείς προδιαγραφές της συσκευής, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Samsung.

Magyar

## Gyors telepítési útmutató

\* A termék színe és megjelenése a típusától függően eltérhet, és a kézikönyv tartalma a teljesítmény javítása érdekében előzetes értesítés nélkül módosulhat.

\* További információért töltse le a felhasználói kézikönyvet az alábbi Samsung weboldárról.

Lásd a leírásokat az előző oldalon.

#### Az alkatrészek megjelölése ellenőrzése

(1) Gyors telepítési útmutató (2) Garanciakártya (Nem mindenhol érhető el) (3) Szabályozó útmutató (4) Elektromos és elektronikus berendezések hulladékaí (5) Tápkábel (6) Elemek (AAA x 2) (Nem mindenhol érhető el) (7) Távirányító (8) RS232C adapter

Ha bármelyik alkatrészt hiányzik, forduljon a forgalmazóhoz. A komponensek csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

### Részek

● A távirányító érzékelője Nyomjon meg egy gombot a távirányítón, miközben a készülék előlapján levő érzékelőre mutat, a megfelelő funkció elvégzéséhez.

\* Ha más kijelzőeszközöket is használ a készülék távirányítójával azonos helyiségben, előfordulhat, hogy a távirányító azok működését is befolyásolja.

- Panel gomb
- Tápfeszültségjelző
- Bekapcsoló gomb

A készülék be- és kikapcsolása.

#### Hibaelhárítási útmutató

Problémák	Megoldások
A képernyő felváltva be- és kikapcsol.	Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően van-e csatlakoztatva a készülék és a PC között.
A képernyőn a Nincs jel üzenet látható.	Győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően van csatlakoztatva a kábellel. <p>Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a készülékhez csatlakoztatott jelforráseszköz.</p>

#### Fali konzolkészlet jellemzői

● Típusnév / ● VESA csavarjegy jellemzők (A \* B) milliméterekben / ● C / ● Szabványos csavar / ● Mennyiség / ● fali tartókeret / ● Termék

\* LAN-kábel csatlakoztatásához CAT 7 (\*STP típusú) kábellet használjon. (10/100 Mbps)

\* Ez a készülék a B osztályba tartozó digitális készülék.

\* Az eszközök részletes műszaki adataiért látogasson el a Samsung honlapjára.

\* Per a specifiche dettagliate del dispositivo, visitare il sito Web Samsung.

\* Para obtener especificaciones detalladas de cada dispositivo, visite el sitio web de Samsung.

\* To get detailed specifications of each device, visit the Samsung website.

\* Для получения подробной информации о устройстве, посетите веб-сайт Samsung.

\* Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung.

\* Untuk mengetahui spesifikasi lengkap dari perangkat, kunjungi situs web Samsung.

\* Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung.

\* Untuk mengetahui spesifikasi lengkap dari perangkat, kunjungi situs web Samsung.

\* Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung.

\* Untuk mengetahui spesifikasi lengkap dari perangkat, kunjungi situs web Samsung.

\* Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung.

\* Untuk mengetahui spesifikasi lengkap dari perangkat, kunjungi situs web Samsung.

\* Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung.

Problémi	Rešenja
Ekran se neprestano uključuje i isključuje.	Proverite da li je kabl između proizvoda i računara ispravno povezan.
Na ekranu će se prikazati poruka <b>No Signal</b> .	Proverite da li je kabl pravilno priključen u uređaj. <p>Proverite da li je uključjen izvorni uređaj koji je povezan sa proizvodom.</p>

#### Specifikacije kompleta za montažu na zid

● Naziv modela / ● Specifikacije za otvor za VESA zavrtnje (A \* B) u milimetrima / ● C / ● Standardni zavrtanj / ● Količina / ● Zidni nosač / ● Proizvođa

\* Da biste povezali LAN kabl, koristite kabl za povezivanje CAT 7 (\*STP tip). (10/100 Mbps)

\* Ovaj uređaj je digitalni aparat klase B.

\* Detaljne specifikacije uređaja potražite na web-lokaciji kompanije Samsung.

Italiano

## Guida di installazione rapida

Il colore e l'aspetto possono variare a seconda del prodotto, inoltre i contenuti del manuale sono soggetti a modifica senza preavviso allo scopo di migliorarne le prestazioni del prodotto.

\* Per ulteriori dettagli, è possibile scaricare il manuale utente dal seguente sito Web di Samsung.

Fare riferimento alle descrizioni riportate alla pagina precedente.

### Verifica dei componenti

(1) Guida di installazione rapida (2) Garanzia (Non disponibile in alcuni paesi) (3) Guida alle normative vigenti (4) Waste Electrical & Electronic Equipment (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche - WEEE/RAEE) (5) Cavo di alimentazione (6) Batterie (AAA x 2) (Non disponibile in alcuni paesi) (7) Telecomando (8) Adattatore RS232C

Se alcuni componenti risultassero mancanti, rivolgersi al punto vendita presso il quale è stato acquistato il prodotto. Componenti potrebbe non essere supportata in base a modello o area geografica.

### Parti

● Sensore remoto Per eseguire una funzione, premere il pulsante corrispondente sul telecomando puntando quest'ultimo in direzione del sensore sulla parte frontale del prodotto.
\* Se nel raggio d'azione del telecomando del prodotto sono presenti altri dispositivi di visualizzazione, è possibile che questi vengano azionati inavvertitamente.
● Tasto del pannello
● Indicatore di alimentazione
● Pulsante di accensione Consente di accendere o spegnere il prodotto.

\* Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung.

\* Untuk mengetahui spesifikasi lengkap dari perangkat, kunjungi situs web Samsung.

#### Guida alla risoluzione dei problemi

Problemi	Soluzioni
Lo schermo si accende e si spegne.	Verificare che il cavo che connette il prodotto al PC sia collegato correttamente.
Ekranđ tiek parādīts paziņojums <b>No Signal</b> .	Verificare che il prodotto sia collegato correttamente mediante cavo. <p>Verificare che il dispositivo sorgente collegato al prodotto sia acceso.</p>

#### Specifiche del kit di montaggio a parete

● Nome modello / ● Specifiche alloggiamento viti VESA (A \* B) in millimetri / ● C / ● Vite standard / ● Quantità / ● Staffa per il montaggio a parete / ● Prodotto

\* Per collegare un cavo LAN, utilizzare un cavo CAT 7 (\*tipo STP) per il collegamento. (10/100 Mbps)

\* Questo dispositivo è un apparecchio digitale di Classe B.

\* Per le specifiche dettagliate del dispositivo, visitare il sito Web Samsung.

\* Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung.

\* Untuk mengetahui spesifikasi lengkap dari perangkat, kunjungi situs web Samsung.

\* Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung.

\* Untuk mengetahui spesifikasi lengkap dari perangkat, kunjungi situs web Samsung.

\* Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung.

\* Untuk mengetahui spesifikasi lengkap dari perangkat, kunjungi situs web Samsung.

\* Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung.

\* Untuk mengetahui spesifikasi lengkap dari perangkat, kunjungi situs web Samsung.

\* Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung.

\* Untuk mengetahui spesifikasi lengkap dari perangkat, kunjungi situs web Samsung.

\* Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung.

\* Untuk mengetahui spesifikasi lengkap dari perangkat, kunjungi situs web Samsung.

\* Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung.

Problémy	Řešení
Obrazovka se neustále zapína a vypína.	Skontrolujte, či je kábel medzi produktom a počítačom ispravno pripojený.
Žiadny signál sa zobrazuje na obrazovke.	Skontrolujte, či je produkt správne pripojený pomocou kábla. <p>Skontrolujte, či je zdrojové zariadenie pripojené k produktu zapnuté.</p>

#### Špecifikácie súpravy držiaka na stenu

● Názov modelu / ● Specifikácie pre otvory skrutiek podľa normy VESA (A \* B) v milimetroch / ● C / ● Štandardná skrutka / ● Množstvo / ● Konzola držiaka na stenu / ● Výrobok

\* Ak chcete pripojiť LAN kábel, použite kábel CAT 7 (\*typ STP). (10/100 Mb/s)

\* Toto zariadenie je digitálne zariadenie triedy B.

\* Podrobné technické údaje zariadenia nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung.

Latviešu

## Ātrās uzstādīšanas pamācība

\* Atkarībā no izstrādājuma tā krāsa un izskats var atšķirties, un iekļauts izstrādājuma uzlabošanas nolūkos rokasgrāmatas saturs var būt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.

\* Lai iegūtu papildinformāciju, lūgjamēdlādījetietojam rokasgrāmatu no tālāk norādītās Samsung tīmekļa vietnes.

Skatiet aprakstus iepriekšējā lapusē.

#### Sastāvdaļu pārbaude

(1) Ātrās uzstādīšanas pamācība (2) Garantijas karte (nav pieejams dažās atrašanās vietās) (3) Normatīvā dokumentācija (4) Nolietots elektriskās un elektroniskās ierīces (5) Strāvas vads (6) Baterijas (AAA x 2) (nav pieejams dažās atrašanās vietās) (7) Tālvadības pults (8) RS232C adapteris

Jā kāda no izstrādājuma sastāvdaļām trūkst, sazinieties ar tā pārdevēju. Sastāvdaļas var netikt atbalstīta atkarībā no modeļa vai ģeogrāfiskā apgabala.

### Detāļas

● Tālvadības pults sensors Nukreipē j gaminio priekyje esantj jutiklī, paspauskite nutoolinio valdymo pultu mygtukā, kad atlikumtēte atitinkamā funkcijā.
\* Jeigu netoli šio gaminio nutoolinio valdymo pulto naudamosi kiti įrenginiai su ekranu, gali būti, jog šie įrenginiai gali būti valdomi netyčiomis.
● Paneliŕstas
● Maitinimo indikatoriŕs
● Maitinimo mygtukas Įjungia arba išjungia gaminį.

\* Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung.

\* Untuk mengetahui spesifikasi lengkap dari perangkat, kunjungi situs web Samsung.

\* Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung.

\* Untuk mengetahui spesifikasi lengkap dari perangkat, kunjungi situs web Samsung.

\* Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung.

\* Untuk mengetahui spesifikasi lengkap dari perangkat, kunjungi situs web Samsung.

\* Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung.

\* Untuk mengetahui spesifikasi lengkap dari perangkat, kunjungi situs web Samsung.

\* Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung.

\* Untuk mengetahui spesifikasi lengkap dari perangkat, kunjungi situs web Samsung.

\* Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung.

\* Untuk mengetahui spesifikasi lengkap dari perangkat, kunjungi situs web Samsung.

\* Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung.

\* Untuk mengetahui spesifikasi lengkap dari perangkat, kunjungi situs web Samsung.

\* Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung.

\* Untuk mengetahui spesifikasi lengkap dari perangkat, kunjungi situs web Samsung.

\* Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung.

\* Untuk mengetahui spesifikasi lengkap dari perangkat, kunjungi situs web Samsung.

\* Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung.

\* Untuk mengetahui spesifikasi lengkap dari perangkat, kunjungi situs web Samsung.

\* Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung.

\* Untuk mengetahui spesifikasi lengkap dari perangkat, kunjungi situs web Samsung.

\* Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung.

\* Untuk mengetahui spesifikasi lengkap dari perangkat, kunjungi situs web Samsung.

\* Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung.

\* Untuk mengetahui spesifikasi lengkap dari perangkat, kunjungi situs web Samsung.

\* Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung.

\* Untuk mengetahui spesifikasi lengkap dari perangkat, kunjungi situs web Samsung.

\* Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung.

\* Untuk mengetahui spesifikasi lengkap dari perangkat, kunjungi situs web Samsung.

\* Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung.

\* Untuk mengetahui spesifikasi lengkap dari perangkat, kunjungi situs web Samsung.

\* Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung.

\* Untuk mengetahui spesifikasi lengkap dari perangkat, kunjungi situs web Samsung.

\* Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung.

\* Untuk mengetahui spesifikasi lengkap dari perangkat, kunjungi situs web Samsung.

\* Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung.

\* Untuk mengetahui spesifikasi lengkap dari perangkat, kunjungi situs web Samsung.

\* Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung.

\* Untuk mengetahui spesifikasi lengkap dari perangkat, kunjungi situs web Samsung.

\* Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung.

\* Untuk mengetahui spesifikasi lengkap dari perangkat, kunjungi situs web Samsung.

\* Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung.

\* Untuk mengetahui spesifikasi lengkap dari perangkat, kunjungi situs web Samsung.

\* Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung.

\* Untuk mengetahui spesifikasi lengkap dari perangkat, kunjungi situs web Samsung.

\* Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung.

\* Untuk mengetahui spesifikasi lengkap dari perangkat, kunjungi situs web Samsung.

\* Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung.

\* Untuk mengetahui spesifikasi lengkap dari perangkat, kunjungi situs web Samsung.

Lietuvių kalba

## Greitos sąrankos vadovas

\* Atsižvelgiant į gaminį, spalva ir išvaizda gali skirtis, o siekiant pagerinti kokybę šio vadovo turinys gali būti keičiamas be įskaitinio įspėjimo.

\* Jei reikia išsamesnės informacijos, iš „Samsung“ svetainės atsisiųskite naudotojų vadovą.

Žr. ankstesniame puslapyje pateikiamus aprašymus.

#### Sudedamųjų dalių tikrinimas

(1) Greitos sąrankos vadovas (2) Garantijos kortelė (Neprieinama kai kuriose vietovėse) (3) Nustatymų vadovas (4) Elektros ir elektronikos įrangos atliekos (5) Maitinimo laidas (6) Baterijos (AAA x 2) (Neprieinama kai kuriose vietovėse) (7) Nuotolinio valdymo pultas (8) RS232C adapteris

Jeigu trūksta suvedamųjų dalių, kreipkitės į pardavėją, iš kurio įsigijote šį gaminį. Suedamosios dalys gali būti nepalaikoma – tai priklauso nuo modelio ir geografinės vietovės.

### Dalys

● Nuotolinis jutiklis Nukreipę j gaminio priekyje esantj jutiklī, paspauskite nutoolinio valdymo pultu mygtukā, kad atlikumtēte atitinkamā funkcijā.
\* Jeigu netoli šio gaminio nutoolinio valdymo pulto naudamosi kiti įrenginiai su ekranu, gali būti, jog šie įrenginiai gali būti valdomi netyčiomis.
● Paneliŕstas
● Maitinimo indikatoriŕs
● Maitinimo mygtukas Įjungia arba išjungia gaminį.

\* Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung.

\* Untuk mengetahui spesifikasi lengkap dari perangkat, kunjungi situs web Samsung.

\* Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung.

\* Untuk mengetahui spesifikasi lengkap dari perangkat, kunjungi situs web Samsung.

\* Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung.

\* Untuk mengetahui spesifikasi lengkap dari perangkat, kunjungi situs web Samsung.

\* Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung.

\* Untuk mengetahui spesifikasi lengkap dari perangkat, kunjungi situs web Samsung.

\* Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung.

\* Untuk mengetahui spesifikasi lengkap dari perangkat, kunjungi situs web Samsung.

\* Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung.

\* Untuk mengetahui spesifikasi lengkap dari perangkat, kunjungi situs web Samsung.

\* Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung.

\* Untuk mengetahui spesifikasi lengkap dari perangkat, kunjungi situs web Samsung.

\* Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung.

\* Untuk mengetahui spesifikasi lengkap dari perangkat, kunjungi situs web Samsung.

\* Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung.

\* Untuk mengetahui spesifikasi lengkap dari perangkat, kunjungi situs web Samsung.

\* Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung.

\* Untuk mengetahui spesifikasi lengkap dari perangkat, kunjungi situs web Samsung.

\* Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung.

\* Untuk mengetahui spesifikasi lengkap dari perangkat, kunjungi situs web Samsung.

\* Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung.

\* Untuk mengetahui spesifikasi lengkap dari perangkat, kunjungi situs web Samsung.

\* Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung.

\* Untuk mengetahui spesifikasi lengkap dari perangkat, kunjungi situs web Samsung.

\* Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung.

\* Untuk mengetahui spesifikasi lengkap dari perangkat, kunjungi situs web Samsung.

\* Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung.

\* Untuk mengetahui spesifikasi lengkap dari perangkat, kunjungi situs web Samsung.

\* Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung.

\* Untuk mengetahui spesifikasi lengkap dari perangkat, kunjungi situs web Samsung.

\* Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung.

\* Untuk mengetahui spesifikasi lengkap dari perangkat, kunjungi situs web Samsung.