

Getting started with Logitech® Wireless Desktop MK710



Contents

English	Setup, 3	Features and troubleshooting, 8
Français	Installation, 3	Fonctions et dépannage, 19
Nederlands	Set-up, 3	Eigenschappen en Problemen oplossen, 30
Ελληνικά	Εγκατάσταση, 3	Λειτουργίες και αντιμετώπιση προβλημάτων, 41
Türkçe	Kurulum, 3	Özellikler ve sorun giderme, 52
العربية	الإعداد 3	الميزات واستكشاف الأخطاء وإصلاحها 63
	www.logitech.com/support , 75	




MK700




M705



1

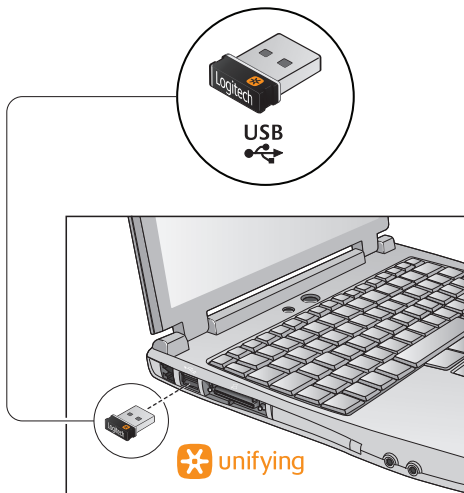



2

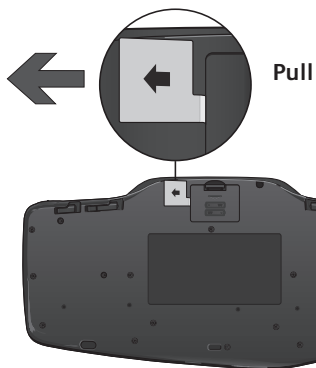

Français TIRER
Nederlands TREKKEN
Ελληνικά ΤΡΑΒΗΞΕΤΕ
Türkçe ÇEKİN



3

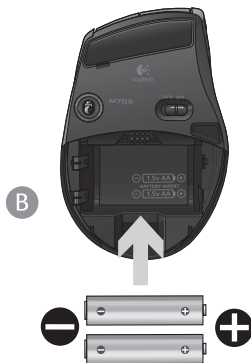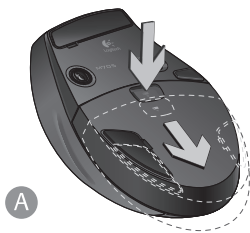



English

Your Keyboard and mouse are now ready for use. Install the Logitech® SetPoint™ Software to do the following:

- Enable some of the F-keys and customize up to 14 keys on the keyboard
- Enable the Mute icon on the LCD
- Enable the tilt wheel and customize up to 6 buttons on the mouse

Français

Votre ensemble clavier et souris est maintenant prêt à l'emploi. Installez le logiciel Logitech® SetPoint™ pour effectuer les actions suivantes:

- activer les touches F et personnaliser jusqu'à 14 touches du clavier;
- activer l'icône de sourdine sur l'écran LCD;
- activer la roulette multidirectionnelle et personnaliser jusqu'à six boutons de la souris.

Nederlands

Uw toetsenbord en muis zijn nu klaar voor gebruik. Installeer de Logitech® SetPoint™-software zodat u het volgende kunt doen:

- Enkele F-toetsen inschakelen en tot 14 toetsen op het toetsenbord aanpassen
- Het pictogram Mute op het lcd-scherm inschakelen
- Het tilt-wiel inschakelen en tot 6 knoppen op de muis aanpassen

Ελληνικά

Το πληκτρολόγιο και το ποντίκι είναι τώρα έτοιμα προς χρήση. Εγκαταστήστε το λογισμικό Logitech® SetPoint™ για να:

- Ενεργοποιήσετε κάποια από τα πλήκτρα συντομεύσεων F και να προσαρμόσετε μέχρι και 14 πλήκτρα στο πληκτρολόγιο σας
- Ενεργοποιήσετε το εικονίδιο Σίγασης στην οθόνη LCD
- Ενεργοποιήσετε τον τροχό κύλισης και να προσαρμόσετε μέχρι και 6 πλήκτρα στο ποντίκι

Türkçe

Klavyeniz ve fare'niz şimdi kullanıma hazır. Aşağıdakileri yapmak için Logitech® SetPoint™ Yazılımını yükleyin:

- Bazı F-tuşlarını etkinleştirme ve klavyede 14'e kadar tuşu özelleştirme
- LCD'de Sessiz simgesini etkinleştirme
- Eğimli tekerleği etkinleştirme ve farede 6'ya kadar düğmeyi özelleştirme

العربية

أصبحت لوحة المفاتيح والماوس جاهزين الآن للاستخدام. قم بتثبيت برنامج Logitech® SetPoint™ للقيام بالآتي:


- تمكين بعض مفاتيح F وتخصيص عدد يصل إلى 14 مفتاحًا على لوحة المفاتيح
- تمكين رمز كتم على شاشة LCD
- تمكين عجلة الإمالة وتخصيص عدد يصل إلى 6 أزرار على الماوس

Keyboard features: F-key usage



User-friendly enhanced F-keys let you launch applications easily. To use the enhanced functions (yellow icons), first press and hold the **FN** key; second, press the F-key you want to use.

Tip In the software settings, you can invert the FN mode if you prefer to access directly the enhanced functions without having to press the FN key.

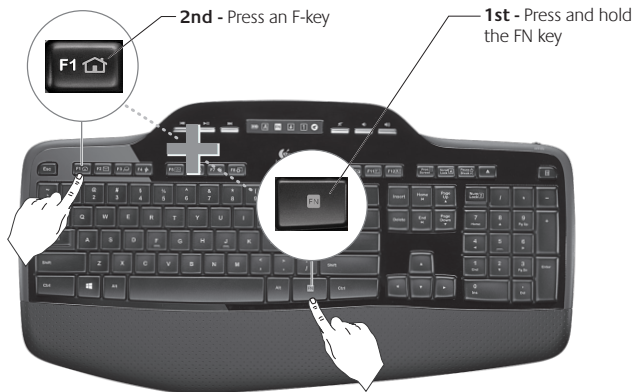

Keyboard features: F-keys and more



1. Internet zone

 Launches Internet browser

 Launches e-mail application

 One Touch Search™*

 Launches instant message application*

2. Convenience zone


 Launches application switcher*


 Zoom in*

 Zoom out*

 Windows Gadget or Settings*

3. Productivity zone

 Launches media player

 Launches Photo Gallery*


 Launches document application*

 Launches spreadsheet application*

4. Context menu

 Display contextual menu of selected item.

5. PC sleep mode

 Places your computer in energy-saving sleep mode.

6. Eject button*

 Opens CD/DVD-ROM drive drawer.

* Logitech® SetPoint™ Software installation is required.

Keyboard features: Media keys and status icons



7. Multimedia navigation



Back/previous track



Play/pause




Forward/next track

8. LCD Dashboard icon status



Battery status indicator (see Battery management for more information)



Caps lock on



FN on



Scroll lock on



Num lock on



Mute on*

* Logitech® SetPoint™ Software installation is required.

9. Volume control



Mute



Volume down



Volume up


10. Keyboard off/on switch



11. Launches calculator



Mouse features

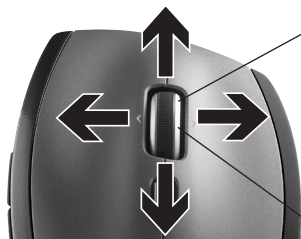

Zoom

Press scroll wheel to zoom.

MicroGear precision scroll wheel


Tilt wheel for side-to-side (horizontal) scrolling through spreadsheets or wide documents. The scroll wheel doubles as a middle button. Press down to use and press again to release.



Scroll toggle


With the flick of a switch, change between precision (click-to-click) scrolling and hyper-fast scrolling.

Precision scrolling

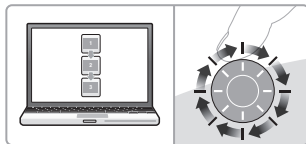

Use click-to-click mode to navigate lists or slides.

Hyper-fast scrolling

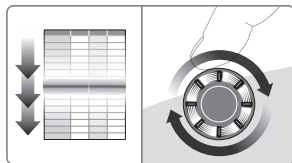

The wheel spins freely, allowing you to fly through long documents and Web pages.

More mouse features

1. **Back and Forward Buttons*** – Press to flip between web pages.
2. **Application Switch*** – Press rubber grip to switch between applications.
3. **Battery Indicator Light** – Turns red when a couple weeks of battery life remain.
4. **On/Off Switch** – Slide to turn mouse on and off.
5. **Battery Door Release** – Press where indicated and slide door off mouse. Reduce weight by installing a single battery.
6. **Receiver Storage Space Inside the Mouse**

* Application Switcher and side-to-side scrolling require Logitech software. Depending on your operating system, the back, forward, and middle buttons may also require Logitech software.



Battery management


Your keyboard and mouse have up to three years of battery life.*

Battery sleep mode

Did you know that your keyboard and mouse go into sleep mode after you stop using them for a few minutes? This feature helps limit battery usage and eliminates the need to keep switching your devices on and off. Both your keyboard and mouse are up and running immediately once you begin using them again.

How to check the battery level for the keyboard

The battery icon on the keyboard LCD shows the current battery level for the keyboard. As the battery level decreases, the battery icon shows how much battery power remains, as shown in the image to the right.




How to check the battery level for the mouse

Option 1: Turn the mouse **off** then back **on** using the On/Off switch on the mouse bottom. If the LED on top of the mouse glows green for 10 seconds, the batteries are good. If the LED blinks red, the battery level has dropped to 10% and you have only a few days of battery power left.

Option 2: Launch the SetPoint Software, and click the Mouse Battery tab to see the current battery level of the mouse.



* Battery life varies with usage and computing conditions. Heavy usage usually results in shorter battery life.

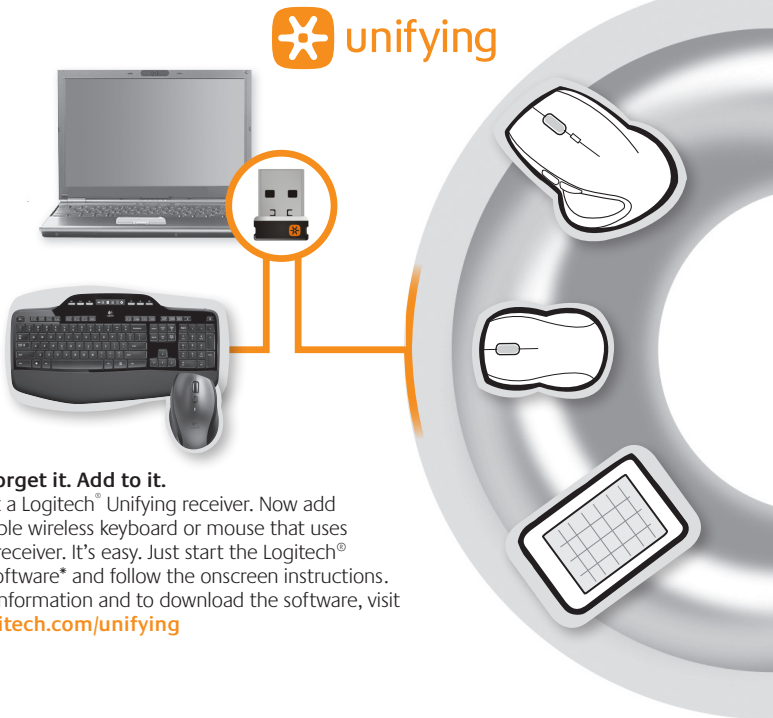


Plug it. Forget it. Add to it.

You've got a Logitech® Unifying receiver. Now add a compatible wireless keyboard or mouse that uses the same receiver. It's easy. Just start the Logitech® Unifying software* and follow the onscreen instructions. For more information and to download the software, visit www.logitech.com/unifying

Troubleshooting

Keyboard and mouse are not working

- ✓ **Check the USB connection.** Also, try changing USB ports.
- ✓ **Move closer?** Try moving the keyboard and mouse closer to the Unifying receiver, or plug the Unifying receiver into the receiver extender cable to bring it closer to the keyboard and mouse.
- ✓ **Check battery installation.** Also check the battery power of each device. (See *Battery management* for more information.)

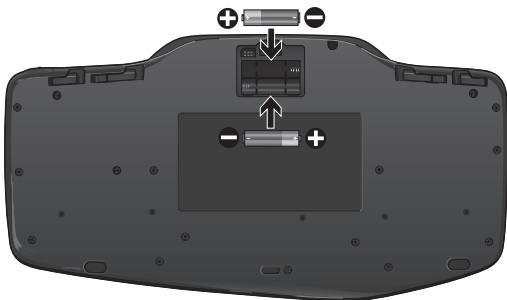


On the mouse bottom, slide the On/Off switch right to turn on the mouse. The Battery LED on the mouse top case should light green for 10 seconds. (See *Battery management* for more information.)



Troubleshooting

- ✔ **Are you experiencing slow or jerky cursor movement?** Try the mouse on a different surface (e.g., deep, dark surfaces may affect how the cursor moves on the computer screen).
- ✔ **Is the keyboard turned on?** Slide the keyboard Off/On switch to the **On** position, as shown in the image below. The keyboard Status icons should light up.

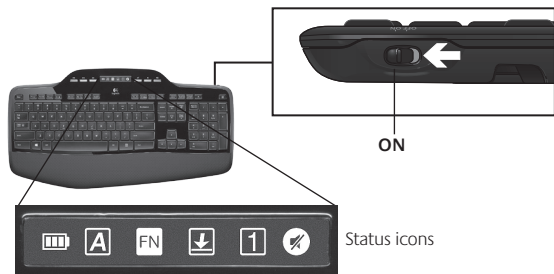

- ✔ **Re-establish the connection.** Use the Unifying software to reset the connection between the keyboard/mouse and Unifying receiver. Refer to the Unifying section in this guide for more information.
- ✔ **Install Logitech SetPoint Software** to customize your keyboard and mouse in order to fully take advantage of all features. logitech.com/downloads


For additional help, refer to the Customer Support telephone numbers.
Also visit www.logitech.com/comfort for more information about using your product, and for ergonomics.

Fonctions du clavier: utilisation des touches F



Les touches F conviviales et leur mode avancé vous permettent de lancer facilement des applications. Pour profiter des fonctions avancées (icônes jaunes), appuyez sur la touche **FN** sans la relâcher, puis sur la touche F de votre choix.

Conseil Pour accéder aux fonctions avancées sans avoir à appuyer sur la touche FN, vous pouvez inverser le mode FN dans les paramètres du logiciel.

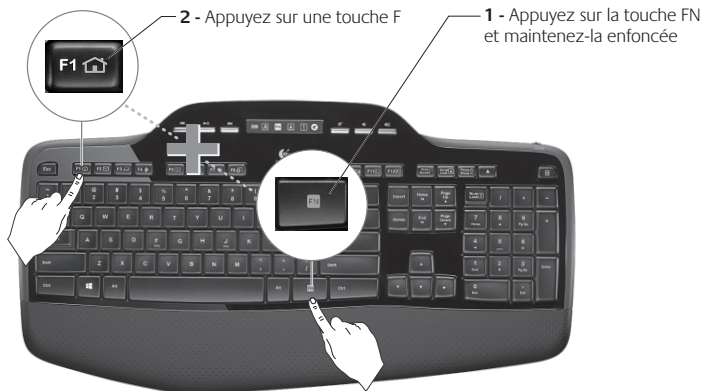

Fonctions du clavier: touches F et autres




1. Zone Internet

 Lance le navigateur Web

 Lance l'application de courrier électronique

 One Touch Search™*

 Lance l'application de messagerie instantanée*

2. Zone Fonctions pratiques

 Lance le changement d'application*

 Zoom avant*

 Zoom arrière*

 Gadget Windows ou Paramètres*

3. Zone Productivité

 Lance le lecteur multimédia

 Lance Galerie de photos*

 Lance l'application de document*

 Lance l'application de tableur*


4. Menu contextuel

 Affiche le menu contextuel de l'élément sélectionné

5. PC en mode veille

 Place votre ordinateur en mode de veille (économie d'énergie)

6. Bouton Ejecter*

 Ouvre le tiroir du lecteur de CD-ROM ou de DVD-ROM

* L'installation du logiciel Logitech® SetPoint™ est requise.

Fonctions du clavier: touches multimédia et icônes d'état



7. Navigation multimédia



Retour/Piste précédente



Lecture / pause




Avance/Piste suivante

8. Etat des icônes du tableau de bord LCD



Témoin du niveau des piles (voir Gestion de l'alimentation pour plus d'informations)



Verr. Maj activé



FN activé



Arrêt défil activé



Verr. Num activé



Sourdine activée*

9. Réglage du volume



Sourdine



Volume -



Volume +

10. Commutateur Marche/Arrêt du clavier




11. Lance la calculatrice



* L'installation du logiciel Logitech® SetPoint™ est requise.

Fonctions de la souris

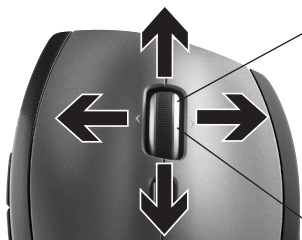

Réduire/agrandir

Appuyez sur la roulette de défilement pour effectuer un zoom.

Roulette de défilement de précision MicroGear


Roulette multidirectionnelle pour un défilement vers la gauche et la droite (horizontal) dans les feuilles de calcul ou les documents larges. La roulette de défilement fait également office de bouton central. Effectuez une pression pour l'utiliser comme bouton central, puis appuyez de nouveau pour libérer la roulette.



Alternance du défilement


Par la simple pression d'un bouton, passez du défilement précis (pas à pas) au défilement ultra-rapide.

Défilement haute précision

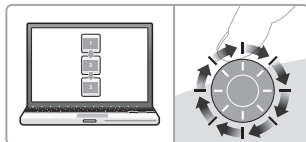

Utilisez le mode pas à pas pour consulter les listes ou les diapositives.

Défilement ultra-rapide

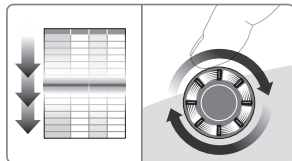

La roulette fonctionne en rotation libre pour vous permettre de parcourir rapidement les documents longs et les pages Web.

Fonctionnalités supplémentaires de la souris

- Boutons Précédente et Suivante***: permettent de basculer entre les pages Web.
- Changement d'application***: appuyez sur le revêtement de caoutchouc pour basculer entre les applications.
- Témoin d'état des piles**: s'allume en rouge lorsque le niveau des piles est faible.
- Commutateur Marche/Arrêt**: utilisez-le pour activer ou désactiver la souris.
- Bouton d'ouverture du compartiment à piles**: appuyez dessus et faites glisser le clapet. Allégez la souris en installant une seule pile.
- Espace de rangement du récepteur dans la souris**



* Les fonctions de changement d'application et de défilement latéral nécessitent l'installation du logiciel Logitech. Selon votre système d'exploitation, les boutons Précédente, Suivante et central peuvent également nécessiter l'installation du logiciel.



Gestion de l'alimentation

Votre clavier et votre souris possèdent jusqu'à trois ans d'autonomie des piles.*

Mode de veille

Saviez-vous que le clavier et la souris se mettent en mode veille après quelques minutes d'inactivité? Cette fonctionnalité a pour but de limiter l'utilisation des piles sans que vous ayez à éteindre et rallumer sans cesse vos dispositifs. Le mode veille des deux dispositifs est désactivé dès que vous recommencez à les utiliser.

Comment vérifier l'état des piles du clavier ?


L'icône de niveau des piles de l'écran LCD du clavier affiche le niveau en cours des piles du clavier. A mesure que le niveau des piles diminue, l'icône de niveau des piles affiche le niveau restant des piles (illustration à droite).

Comment vérifier l'état des piles de la souris ?

Option 1: mettez la souris **hors** tension, puis à nouveau **sous** tension en utilisant le commutateur Marche/Arrêt situé sous la souris. Si le témoin situé sur la partie supérieure de la souris s'allume en vert pendant 10 secondes, le niveau des piles est correct. S'il clignote en rouge, le niveau des piles a atteint 10 % et il ne vous reste plus que quelques jours de charge.

Option 2: lancez le logiciel SetPoint et cliquez sur l'onglet des piles de la souris pour afficher le niveau en cours des piles de la souris.

* La durée de vie des piles est susceptible de varier en fonction de l'environnement et du mode d'utilisation. Une utilisation quotidienne prolongée aura pour effet d'écourter la longévité des piles.




**Branchez. Oubliez. Ajoutez.**

Vous disposez d'un récepteur Logitech® Unifying. Ajoutez maintenant un clavier sans fil compatible ou une souris qui utilise le même récepteur. C'est facile! Démarrez tout simplement le logiciel Logitech® Unifying et suivez les instructions à l'écran. Pour en savoir plus et pour télécharger le logiciel, rendez-vous sur www.logitech.com/unifying.

Dépannage

Le clavier et la souris ne fonctionnent pas

- ✓ **Vérifiez la connexion USB.** Essayez également de changer de ports USB.
- ✓ **Proximité?** Essayez de rapprocher le clavier et la souris du récepteur Unifying, en utilisant la rallonge si besoin est.
- ✓ **Vérifiez que les piles sont bien installées.** Vérifiez également l'alimentation de chaque dispositif (voir *Gestion de l'alimentation* pour plus d'informations).

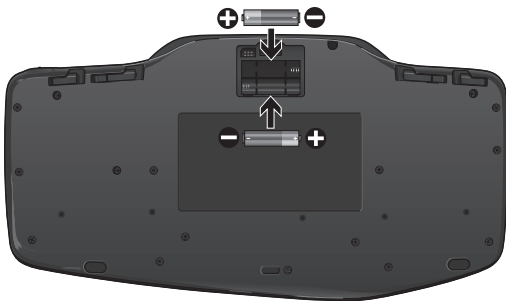


Sous la souris, déplacez l'interrupteur vers la droite pour mettre la souris sous tension. Le témoin d'état des piles situé sur la coque de la souris doit briller en vert pendant 10 secondes (voir *Gestion de l'alimentation* pour plus d'informations).



Dépannage

- ✓ **Le mouvement du curseur est lent ou intermittent.**
Essayez la souris sur une surface différente (les surfaces très foncées ne sont pas les plus adaptées).
- ✓ **Le clavier est-il sous tension?** Faites glisser le commutateur Marche/Arrêt du clavier sur la position de **marche**, comme illustré ci-dessous. Les icônes d'état du clavier devraient s'allumer.

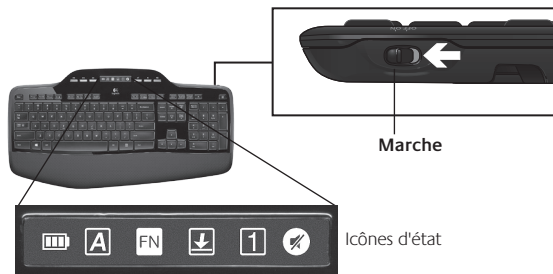

- ✓ **Rétablissez la connexion.** Utilisez le logiciel Unifying pour réinitialiser la connexion entre l'ensemble clavier/souris et le récepteur Unifying. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Unifying de ce guide.
- ✓ **Installez le logiciel Logitech SetPoint** afin de personnaliser votre clavier ainsi que votre souris et ainsi tirer avantage de toutes les fonctionnalités. logitech.com/downloads

Pour obtenir de l'aide, reportez-vous aux numéros de téléphone du service clientèle.

Pour en savoir plus sur l'utilisation des produits et leur confort, accédez au site Web www.logitech.com/comfort.

Toetsenbordfuncties: Gebruik van F-toetsen




Via de gebruiksvriendelijke uitgebreide F-toetsen kunt u toepassingen gemakkelijk starten. U gebruikt de uitgebreide functies (gele pictogrammen) door eerst de **FN**-toets ingedrukt te houden en dan op de gewenste F-toets te drukken.

Tip In de software-instellingen kunt u de FN-modus omkeren als u de uitgebreide functies direct wilt oproepen zonder op de FN-toets te drukken.




Toetsenbordfuncties: F-toetsen en meer

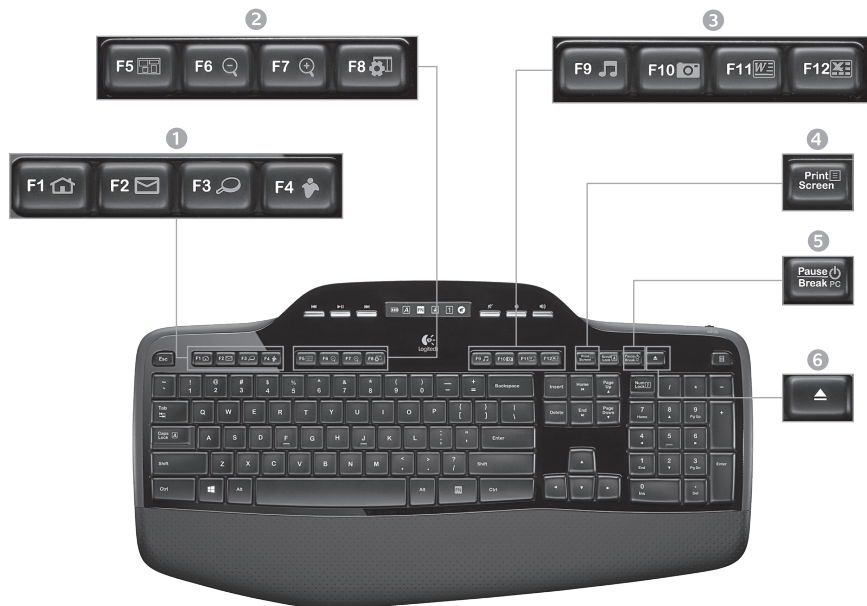



1. Internetzone

 +  Hiermee wordt de internetbrowser gestart

 +  Hiermee wordt de e-mailtoepassing gestart



 +  One Touch Search™*

 +  Hiermee wordt een IM-toepassing gestart*

2. Gemakzone

 +  Hiermee wordt de toepassingschakelaar gestart*

 +  Hiermee zoomt u in*

 +  Hiermee zoomt u uit*



 +  Windows-instellingen of Windows Gadget*

3. Productiviteitszone

 +  Hiermee wordt mediaspeler gestart

 +  Hiermee wordt Fotogalerie gestart*

 +  Hiermee wordt de documenttoepassing gestart*

 +  Hiermee wordt de spreadsheettoepassing gestart*

4. Contextmenu

 +  Hiermee wordt het contextmenu van het geselecteerde item weergegeven.

5. Pc-slaapstand

 +  Hiermee wordt uw computer in energiebesparende slaapstand gezet.

6. Uitwerpknop*

 Hiermee wordt de lade van het cd/dvd-romstation geopend.

* Installatie van Logitech® SetPoint™-software is vereist.

Toetsenbordfuncties: mediatoetsen en statuspictogrammen



7. Multimedianaavigatie



Terug/vorige track



Afspelen/pauzeren




Vooruit/volgende track

8. Status van pictogrammen op lcd-dashboard



Batterijstatusindicator (zie Batterijbeheer voor meer informatie)



Caps Lock aan



FN aan



Scroll Lock aan



Num Lock aan



Mute aan*

* Installatie van Logitech® SetPoint™-software is vereist.

9. Volumeregeling



Mute



Volume lager



Volume hoger


10. Aan-uitschakelaar op toetsenbord



11. Hiermee wordt de rekenmachine gestart



Muisfuncties

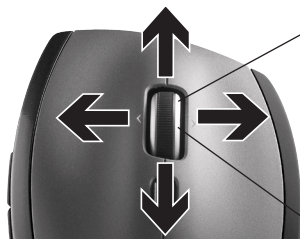

In-/uitzoomen

Druk op het scrollwiel om te zoomen.

MicroGear-preciescrollwiel

Tilt-wiel om horizontaal door spreadsheets of brede documenten te scrollen.


Het scrollwiel fungeert ook als middelste knop. Druk het in om te gebruiken en druk nogmaals om het vrij te geven.



Schakelen tussen scrollmodi


Schakel in een handomdraai tussen preciesscrollen (klikgewijs) en supersnel scrollen.

Preciescrollen

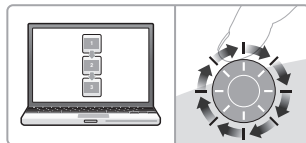

Gebruik de klikgewijze modus om door lijsten of dia's te navigeren.

Supersnel scrollen

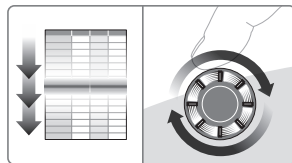

Het wiel draait onbelemmerd, zodat u door lange documenten en webpagina's kunt vliegen.

Meer muisfuncties

1. **Knoppen Vorige en Volgende***: druk hierop om tussen webpagina's te schakelen.
2. **Tussen toepassingen schakelen***: druk op de rubbergrip om tussen toepassingen te schakelen.
3. **Batterijstatuslampje**: wordt rood wanneer de batterij nog een aantal weken mee zal gaan.
4. **Aan-uitschakelaar**: schuif deze schakelaar om de muis aan en uit te zetten.
5. **Vrijgaveknop voor batterijklepje**: druk op de aangegeven plek en schuif het klepje van de muis. Verminder het gewicht door één batterij te plaatsen.
6. **Opslagruimte voor ontvanger in de muis**

* Voor de toepassingschakelaar en horizontaal scrollen is Logitech-software vereist. Afhankelijk van uw besturingssysteem kan Logitech-software ook vereist zijn voor de middelste knop, en de knoppen Vorige en Volgende.



Batterijbeheer

De batterijen van uw toetsenbord en muis gaan tot drie jaar mee.*


Slaapstand van de batterij

Wist u dat uw toetsenbord en uw muis in de slaapstand gaan wanneer ze een paar minuten niet gebruikt worden? Dankzij deze functie wordt het batterijverbruik beperkt en hoeft u niet steeds uw apparaten aan en uit te zetten. Zodra u uw toetsenbord en muis gebruikt, zijn ze direct actief.



Het batterijniveau van het toetsenbord controleren

Het batterijpictogram op het toetsenbord-lcd geeft het huidige batterijniveau van het toetsenbord aan. Als het batterijniveau daalt, wordt het resterende vermogen via het batterijpictogram weergegeven, zoals op de afbeelding aan de rechterkant te zien is.



Het batterijniveau van de muis controleren

Optie 1: Schakel de muis **uit** en dan weer **aan** met de aan-uitschakelaar op de onderkant van de muis. Als de led op de muis 10 seconden groen brandt, zijn de batterijen goed. Knippert de led rood, dan is het batterijniveau gezakt tot 10% en hebt u nog maar een paar dagen batterijvermogen over.

Optie 2: Start de SetPoint-software en klik op de tab Batterij van de muis om te zien wat het huidige batterijniveau van uw muis is.


Onderkant van de muis



Bovenkant van de muis



* De batterijlevensduur varieert afhankelijk van gebruiks- en computeromstandigheden. Intensief gebruik resulteert veelal in een kortere batterijlevensduur.

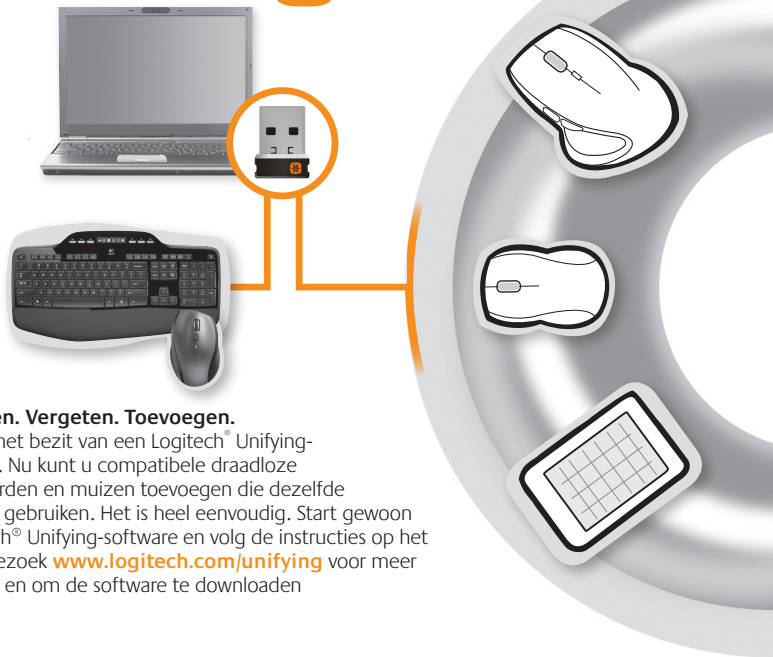


Aansluiten. Vergeten. Toevoegen.

U bent in het bezit van een Logitech® Unifying-ontvanger. Nu kunt u compatibele draadloze toetsenborden en muizen toevoegen die dezelfde ontvanger gebruiken. Het is heel eenvoudig. Start gewoon de Logitech® Unifying-software en volg de instructies op het scherm. Bezoek www.logitech.com/unifying voor meer informatie en om de software te downloaden

Probleemoplossing

Toetsenbord en muis werken niet

- ✓ **Controleer de USB-verbinding.** Probeer ook een andere USB-poort.
- ✓ **Te ver weg?** Probeer het toetsenbord en de muis dichterbij de Unifying-ontvanger te plaatsen, of sluit de Unifying-ontvanger aan op het verlengsnoer van de ontvanger om deze vervolgens dichterbij het toetsenbord te plaatsen.
- ✓ **Controleer of de batterijen goed geplaatst zijn.** Controleer ook het batterijniveau van elk apparaat. (Zie *Batterijbeheer* voor meer informatie.)

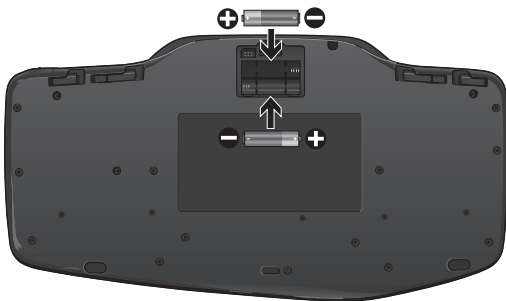

Schuif de aan-uitschakelaar op de onderkant van de muis naar rechts om de muis in te schakelen. De batterij-led boven op de muis moet 10 seconden groen branden. (Zie *Batterijbeheer* voor meer informatie.)




Onderkant van de muis

Aan-uitschakelaar

Probleemoplossing

- ✓ **Is de cursorbeweging langzaam of haperig?** Probeer de muis op een ander oppervlak (erg donkere oppervlakken kunnen de cursorbeweging op het computerscherm bijvoorbeeld beïnvloeden).
- ✓ **Staat het toetsenbord aan?** Schuif de aan-uitschakelaar van het toetsenbord naar de **Aan**-positie, zoals hieronder te zien is. De statuspictogrammen van het toetsenbord moeten nu oplichten.

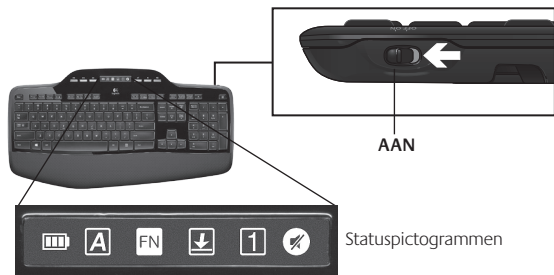

- ✓ **Breng de verbinding opnieuw tot stand.** Gebruik de Unifying-software om de verbinding tussen demuis/het toetsenbord en de Unifying-ontvanger opnieuw in te stellen. Raadpleeg de Unifying-sectie in deze gids voor meer informatie.
- ✓ **Installeer de Logitech SetPoint-software** om uw toetsenbord en muis aan te passen zodat u van alle functies kunt profiteren. logitech.com/downloads


Zie de telefoonnummers voor klantenondersteuning als u meer hulp nodig heeft. Ga ook naar www.logitech.com/comfort voor meer informatie over het gebruik van uw product en voor informatie over ergonomie.

Λειτουργίες πληκτρολογίου: Χρήση πλήκτρων F



Βελτιωμένα και φιλικά προς το χρήστη πλήκτρα συντομεύσεων F σας επιτρέπουν να εκκινήτε εφαρμογές με ευκολία. Για να χρησιμοποιήσετε τις βελτιωμένες λειτουργίες (κίτρινα εικονίδια), πρώτα πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **FN** και ύστερα το πλήκτρο F που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Συμβουλή Στις ρυθμίσεις λογισμικού, μπορείτε να αντιστρέψετε τη λειτουργία FN αν θέλετε να έχετε άμεση πρόσβαση στις βελτιωμένες λειτουργίες χωρίς να πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο FN.

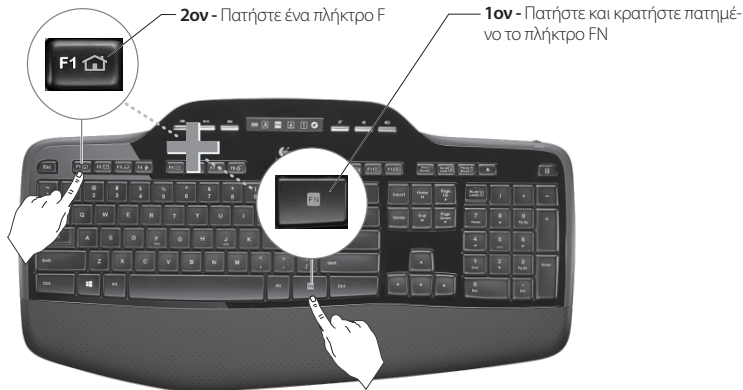

Λειτουργίες πληκτρολογίου: Πλήκτρα F και άλλα



1. Ζώνη Internet




Εκκίνηση εφαρμογής περιήγησης
στο Internet



Εκκίνηση εφαρμογής ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου



One Touch Search™ *



Εκκίνηση της εφαρμογής
άμεσων μηνυμάτων*

2. Ζώνη βοηθητικών λειτουργιών




Εκκίνηση του διακόπτη
εφαρμογών*



Μεγέθυνση*



Σμίκρυνση*



Μικροεφαρμογή των Windows
ή ρυθμίσεις*

3. Ζώνη παραγωγικότητας



Εκκίνηση εφαρμογής αναπαραγωγής
πολυμέσων



Εκκίνηση Συλλογής φωτογραφιών*



Εκκίνηση εφαρμογής
εγγράφων*




Εκκίνηση εφαρμογής
υπολογιστικών φύλλων*

4. Μενού περιβάλλοντος




Εμφάνιση μενού περιβάλλοντος του
επιλεγμένου αντικειμένου

5. Κατάσταση αναστολής υπολογιστή



Θέτει τον υπολογιστή σας σε
κατάσταση αναστολής για
εξοικονόμηση ενέργειας

6. Κουμπί εξαγωγής*



Ανοίγει το συρτάρι της μονάδας CD/
DVD-ROM.

* Απαιτείται η εγκατάσταση του λογισμικού Logitech® SetPoint™.

Λειτουργίες πληκτρολογίου: Πλήκτρα πολυμέσων και εικονίδια κατάστασης



7. Πλοήγηση σε πολυμέσα



Πίσω/προηγούμενο κομμάτι



Αναπαραγωγή/παύση




Εμπρός/επόμενο κομμάτι

8. Εικονίδια κατάστασης στον πίνακα της οθόνης LCD



Ενδειξη κατάστασης μπαταρίας (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Διαχείριση μπαταριών.)



Ενεργοποίηση πλήκτρου Caps Lock



Ενεργοποίηση πλήκτρου FN



Ενεργοποίηση πλήκτρου Scroll Lock



Ενεργοποίηση πλήκτρου Num Lock



Ενεργοποίηση σίγασης*

9. Ρύθμιση έντασης ήχου



Σίγαση



Μείωση έντασης



Αύξηση έντασης

10. Διακόπτης off/on ηλεκτρολογίου




11. Εκκίνηση αριθμομηχανής



* Απαιτείται η εγκατάσταση του λογισμικού Logitech® SetPoint™.


Λειτουργίες ποντικιού

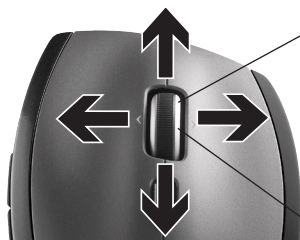

Ζουμ

Πατήστε τον τροχό κύλισης για να κάνετε μεγέθυνση/σμίκρυνση.

Κύλιση ακριβείας

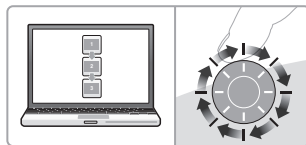


Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ακριβείας για να περιηγηθείτε σε λίστες ή διαφάνειες.

Ροδάκι κύλισης ακριβείας MicroGear

Ροδάκι με δυνατότητα κλίσης για κατά μήκος (οριζόντια) κύλιση σε υπολογιστικά φύλλα ή έγγραφα με μεγάλο πλάτος. Ο τροχός κύλισης λειτουργεί και ως μεσαίο κουμπί. Πατήστε για να το χρησιμοποιήσετε και πατήστε ξανά για να το απελευθερώσετε.

Υπερταχεία κύλιση

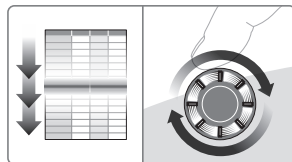

Ο τροχός περιστρέφεται ελεύθερα παρέχοντάς σας τη δυνατότητα να περιηγηθείτε με ταχύτητα σε μεγάλα έγγραφα και ιστοσελίδες.



Εναλλαγή τρόπων κύλισης

Με το πάτημα ενός διακόπτη, μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ της κύλισης ακριβείας (κλικ με κλικ) και της υπερταχείας κύλισης.

Περισσότερες λειτουργίες ποντικιού

- Κουμπιά κίνησης προς τα εμπρός και προς τα πίσω*** - Πατήστε για εναλλαγή μεταξύ των ιστοσελίδων.
- Εναλλαγή εφαρμογών*** - Πατήστε την ελαστική λαβή για εναλλαγή μεταξύ των εφαρμογών.
- Ενδεικτική λυχνία μπαταρίας** - Γίνεται κόκκινη όταν απομένουν λίγες εβδομάδες διάρκειας ζωής στη μπαταρία.
- Διακόπτης Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης** - Σύρετε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το ποντίκι.
- Απελευθέρωση θήκης μπαταριών** - Πατήστε στο σημείο που υποδεικνύεται και σύρετε προς τα έξω τη θύρα της θήκης μπαταριών. Μειώστε το βάρος τοποθετώντας μία μόνο μπαταρία.
- Χώρος αποθήκευσης δέκτη εντός του ποντικιού**



* Η Εναλλαγή εφαρμογών και η οριζόντια κύλιση απαιτούν τη χρήση λογισμικού Logitech. Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, τα κουμπιά κίνησης προς τα εμπρός και προς τα πίσω και το μεσαίο κουμπι ενδέχεται επίσης να απαιτούν τη χρήση λογισμικού Logitech.



Διαχείριση μπαταριών

Το πληκτρολόγιο και το ποντίκι σας διαθέτουν μπαταρία με διάρκεια ζωής ως και τρία χρόνια.*

Κατάσταση αναστολής μπαταρίας

Γνωρίζετε ότι τόσο το πληκτρολόγιο όσο και το ποντίκι σας μπαίνουν σε κατάσταση αναστολής όταν σταματήσετε να τα χρησιμοποιείτε για μερικά λεπτά; Η λειτουργία αυτή βοηθά στον περιορισμό της χρήσης της μπαταρίας και σας απαλλάσσει από την ανάγκη συνεχούς ενεργοποίησης και απενεργοποίησης των συσκευών σας. Και οι δύο συσκευές είναι αμέσως έτοιμες για χρήση με το που αρχίζετε να τις χρησιμοποιείτε πάλι.

Τρόπος ελέγχου του επιπέδου ισχύος της μπαταρίας του πληκτρολογίου

Το εικονίδιο μπαταρίας στην οθόνη LCD του πληκτρολογίου εμφανίζει το τρέχον επίπεδο ισχύος της μπαταρίας του πληκτρολογίου. Καθώς το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας μειώνεται, το εικονίδιο της μπαταρίας εμφανίζει πόση ενέργεια απομένει στην μπαταρία, όπως φαίνεται στην εικόνα δεξιά.




Τρόπος ελέγχου του επιπέδου ισχύος της μπαταρίας του ποντικιού

Επιλογή 1: Απενεργοποιήστε το ποντίκι και μετά **ενεργοποιήστε** το πάλι χρησιμοποιώντας το διακόπτη On/Off στο κάτω μέρος του ποντικιού. Αν η ενδεικτική λυχνία στο πάνω μέρος του ποντικιού ανάψει με πράσινο χρώμα για 10 δευτερόλεπτα, το επίπεδο ισχύος των μπαταριών είναι υψηλό. Αν η ενδεικτική λυχνία αρχίσει να αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα, το επίπεδο ισχύος των μπαταριών έχει πέσει στο 10% και απομένουν μόνο μερικές ημέρες λειτουργίας.

Επιλογή 2: Εκκινήστε το λογισμικό SetPoint και κάντε κλικ στην καρτέλα "Μπαταρία ποντικιού" για να δείτε το τρέχον επίπεδο ισχύος των μπαταριών του ποντικιού.

* Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ποικίλλει ανάλογα με τη χρήση και τις συνθήκες με τις οποίες λειτουργεί ο υπολογιστής. Η συνεχής χρήση έχει συνήθως ως αποτέλεσμα τη μικρότερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.



Κάτω μέρος ποντικιού




Διακόπτης
On/Off

Επάνω μέρος ποντικιού



Ενδεικτική
λυχνία

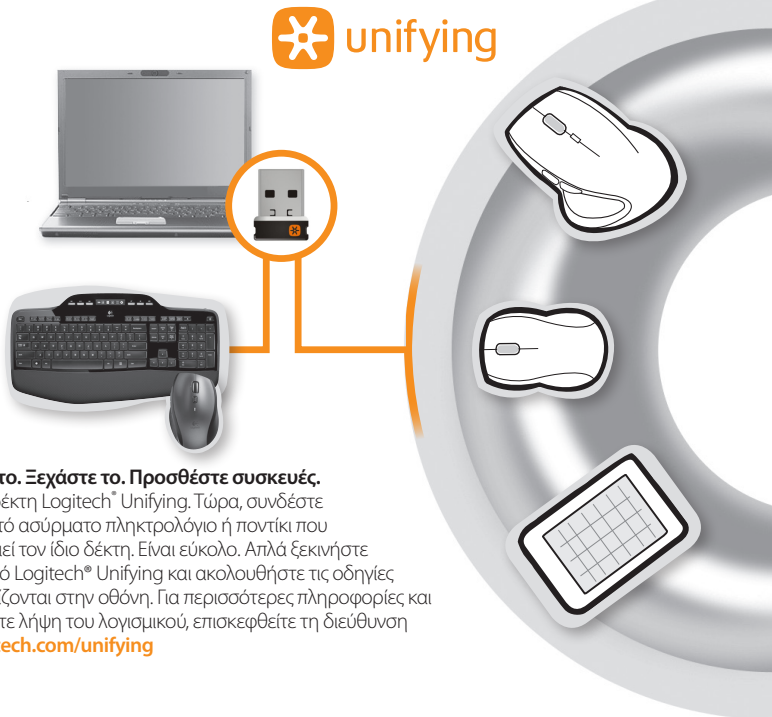

Συνδέστε το. Ξεχάστε το. Προσθέστε συσκευές.


Έχετε ένα δέκτη Logitech® Unifying. Τώρα, συνδέστε ένα συμβατό ασύρματο πληκτρολόγιο ή ποντίκι που χρησιμοποιεί τον ίδιο δέκτη. Είναι εύκολο. Απλά ξεκινήστε το λογισμικό Logitech® Unifying και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Για περισσότερες πληροφορίες και για να κάνετε λήψη του λογισμικού, επισκεφθείτε τη διεύθυνση

www.logitech.com/unifying

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Το πληκτρολόγιο και το ποντίκι δεν λειτουργούν

- ✓ **Ελέγξτε τη σύνδεση USB.** Επίσης, δοκιμάστε να αλλάξετε θύρες USB.
- ✓ **Μετακινήστε τις συσκευές πιο κοντά.** Δοκιμάστε να μετακινήσετε το πληκτρολόγιο και το ποντίκι, ώστε να είναι πιο κοντά στο δέκτη Unifying ή συνδέστε το καλώδιο προέκτασης στο δέκτη Unifying, ώστε να είναι πιο κοντά στο πληκτρολόγιο και στο ποντίκι.
- ✓ **Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά.** Επίσης, ελέγξτε την ισχύ των μπαταριών κάθε συσκευής. (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα *Διαχείριση μπαταριών*.)

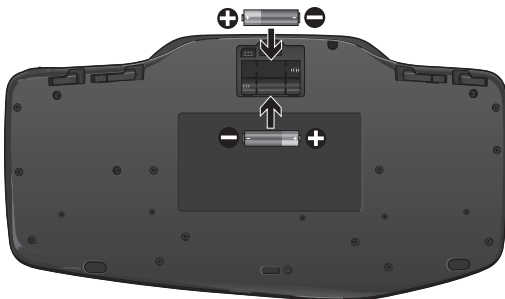

Στο κάτω μέρος του ποντικιού, σύρετε το διακόπτη On/Off προς τα δεξιά για να ενεργοποιήσετε το ποντίκι. Η ενδεικτική λυχνία της μπαταρίας στο πάνω μέρος του ποντικιού πρέπει να ανάψει με πράσινο χρώμα για 10 δευτερόλεπτα. (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα *Διαχείριση μπαταριών*.)


Κάτω μέρος ποντικιού



Διακόπτης On/Off

Αντιμετώπιση προβλημάτων

- ✓ **Η κίνηση του δρομέα είναι αργή ή σπασμωδική;** Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε το ποντίκι σε διαφορετική επιφάνεια (π.χ. οι βαθιές, σκούρες επιφάνειες ενδέχεται να επηρεάζουν τον τρόπο κίνησης του δρομέα στην οθόνη του υπολογιστή).
- ✓ **Είναι ενεργοποιημένο το πληκτρολόγιό σας;** Σύρετε το διακόπτη Off/On του πληκτρολογίου στο **On**, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Τα εικονίδια κατάστασης του πληκτρολογίου θα πρέπει να ανάψουν.

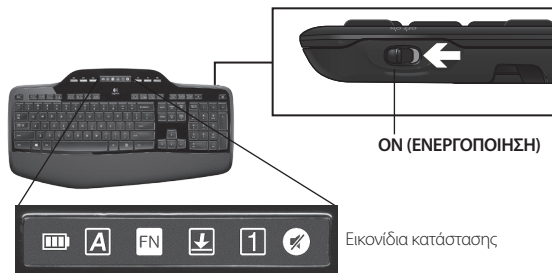

- ✓ **Ενεργοποιήστε ξανά τη σύνδεση.** Χρησιμοποιήστε το λογισμικό Unifying για επαναφορά της σύνδεσης μεταξύ του πληκτρολογίου/ποντικιού και του δέκτη Unifying. Ανατρέξτε στην ενότητα Unifying αυτού του οδηγού για περισσότερες πληροφορίες.
- ✓ **Εγκαταστήστε το λογισμικό Logitech SetPoint** για να εξατομικεύσετε το ποντίκι και το πληκτρολόγιό σας ώστε να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο όλες τις προσφερόμενες δυνατότητες. logitech.com/downloads


Για περισσότερη βοήθεια, χρησιμοποιήστε τους αριθμούς τηλεφώνου για επικοινωνία με την Υποστήριξη πελατών. Επίσης, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.logitech.com/comfort για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντός σας και για θέματα εργονομίας.

Klavye özellikleri: F-tuşu kullanımı



Kullanımı kolay gelişmiş F tuşları, uygulamaları kolay bir şekilde başlatmanızı sağlar. Gelişmiş işlevleri (sarı simgeler) kullanmak için önce **FN** tuşunu basın ve tuşu basılı tutun, sonra kullanmak istediğiniz F tuşuna basın.

ipucu Gelişmiş işlevlere FN tuşuna basmadan doğrudan erişmeyi tercih ediyorsanız, yazılım ayarlarınızda FN modunu tersine çevirebilirsiniz.

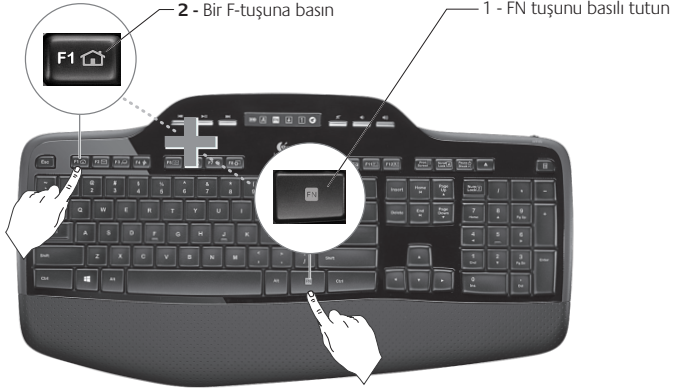

Klavye özellikleri: F tuşları ve diğer özellikler



1. İnternet bölgesi

 +  İnternet tarayıcısını başlatır

 +  E-posta uygulamasını başlatır

 +  One Touch Search™*

 +  Anlık ileti uygulamasını başlatır*

2. Rahat kullanım bölgesi



 +  Uygulama değiştirme aracını başlatır*

 +  Yakınlaştırır*

 +  Uzaklaştırır*

 +  Windows Gereci veya Ayarları*

3. Üretkenlik bölgesi

 +  Media Player'ı başlatır

 +  Fotoğraf Galerisi'ni başlatır*

 +  Belge uygulamasını başlatır*

 +  Elektronik tablo uygulamasını başlatır*

4. Bağlam menüsü

 +  Seçili öğenin bağlam menüsünü görüntüler.

5. Bilgisayar uykü modü

 +  Bilgisayarınızı enerji tasarrufu yapan uykü moduna geçirir.

6. Çıkarma düğmesi*

 CD/DVD-ROM sürücü gözünü açar.

* Logitech® SetPoint™ Yazılımının yüklenmesi gerekir.

Klavye özellikleri: Medya tuşları ve durum simgeleri



7. Çoklu ortamda gezinme



Geri/önceki parça



Yürüt/duraklat



İleri/sonraki parça

8. LCD Panosu simgesi durumu



Pil durumu göstergesi (daha fazla bilgi için
Pil yönetimi konusuna bakın)



Caps Lock düğmesi açık



FN açık



Scroll Lock düğmesi açık



Num lock düğmesi açık



Sessiz düğmesi açık*

* Logitech® SetPoint™ Yazılımının yüklenmesi gerekir.

9. Ses düzeyi denetimi



Sessiz



Sesi kısma



Sesi açma


10. Klavye off/on (kapalı/açık) düğmesi



11. Hesap makinesini başlatır



Fare özellikleri

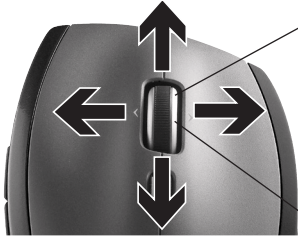

Yakınlaştırma
Yakınlaştırmak için kaydırma tekerleğine basın.


MicroGear hassas kaydırma tekerleği

Elektronik tablolar veya geniş belgeler üzerinde yana doğru (yatay) kaydırma yapmak için eğimli tekerlek. Kaydırma tekerleği orta düğme işlevi de görür. Kullanmak için bastırın ve bırakmak için yeniden bastırın.




Kaydırma geçiş düğmesi
Küçük bir düğme hareketiyle hassas (tıklatarak) kaydırmayla üstün hızla sahip kaydırma arasında geçiş yapın.

Hassas kaydırma

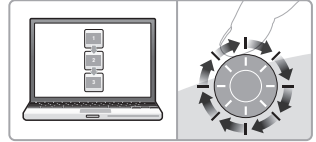

Listelerde veya slaytlarda gezinmek için tıklatarak kaydırma modunu kullanın.

Üstün hızla sahip kaydırma

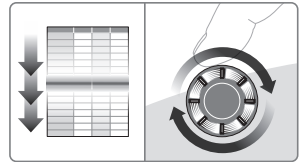

Tekerlek, uzun belgeler ve Web sayfaları üzerinde uçar gibi ilerlemenize olanak sağlayacak şekilde serbest biçimde döner.

Diğer fare özellikleri

- 1. Geri ve İleri Düğmeleri*** – Web sayfaları arasında ileri veya geri gitmek için basın.
- 2. Uygulama Değiştirme*** – Uygulamalar arasında geçiş yapmak için lastik tutamaca basın.
- 3. Pil Göstergesi Işığı** – Pilin birkaç haftalık ömrü kaldığında kırmızıya döner.
- 4. Açma/Kapama Düğmesi** – Fareyi açmak ve kapatmak için kaydırın.
- 5. Pil Kapağını Serbest Bırakma** – Gösterilen yere basın ve kapağı farenin dışına doğru kaydırın. Tek bir pil takarak ağırlığı azaltabilirsiniz.
- 6. Farenin İçindeki Alıcı Saklama Alanı**

* Uygulama Değiştirme ve yatay kaydırma özellikleri Logitech yazılımı gerektirir. İşletim sisteminize bağlı olarak, geri ve ileri düğmeleri ile orta düğme de Logitech yazılımı gerektirebilir.



Pil yönetimi

Klavye ve farendeki pillerin ömrü üç yıldır.*


Pil uykusu modu

Klavyenizi ve fareinizi birkaç dakika kullanmadığınızda uykulu moduna geçtiklerini biliyor muydunuz? Bu özellik pil kullanımını sınırlamaya yardımcı olur ve aygıtlarınızı açıp kapatmak zorunda kalmamanızı sağlar. Hem klavyeniz hem de fareni tekrar kullanmaya başladığınız anda çalışmaya başlar.



Klavyenin pil ömrünü denetleme

Klavye LCD'sinin üstündeki pil simgesi klavyenin geçerli durumdaki pil düzeyini gösterir. Pil düzeyi azaldıkça, pil simgesi kalan pil gücü miktarını (sağdaki resimde görebileceğiniz şekilde) gösterir.




Farenin pil ömrünü denetleme

Seçenek 1: Fareyi **kapatın**, sonra farenin altındaki Açma/Kapama düğmesine basarak yeniden **açın**. Farenin üstündeki LED 10 saniye süreyle yeşil yanıyor, pillerin durumu iyidir. LED kırmızı olarak yanıp sönüyorsa, pil düzeyi %10'a düşmüştür ve pilinizin yalnızca birkaç günlük şarjı kalmıştır.

Seçenek 2: SetPoint yazılımını başlatın ve farenin geçerli durumdaki pil düzeyini görmek için Fare Pili düğmesini tıklayın.



* Pil ömrü kullanıma ve bilgisayarın kullanma şartlarına göre değişir. Yoğun kullanım genelde pil ömrünü kısaltır.

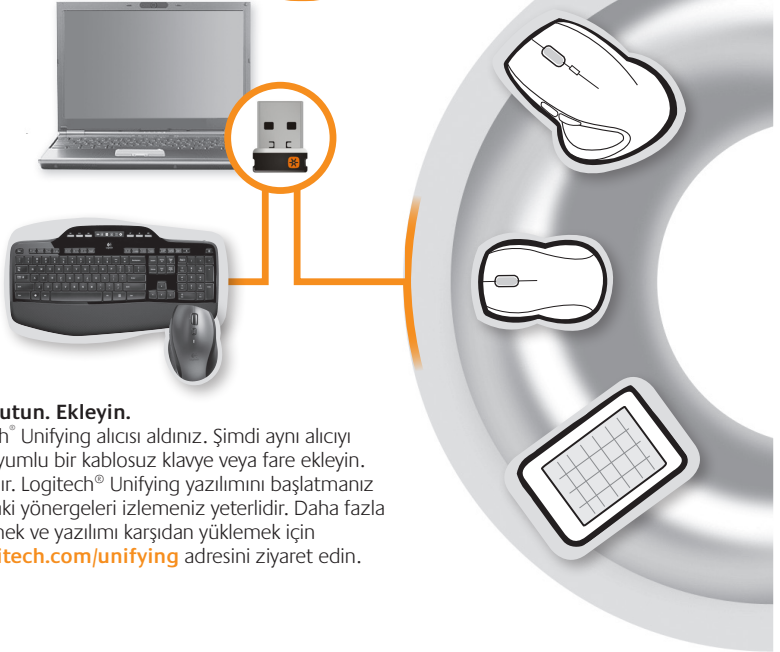



Takın. Unutun. Ekleyin.

Bir Logitech® Unifying alıcısı aldınız. Şimdi aynı alıcısı kullanan uyumlu bir kablosuz klavye veya fare ekleyin. Çok kolaydır. Logitech® Unifying yazılımını başlatmanız ve ekrandaki yönergeleri izlemeniz yeterlidir. Daha fazla bilgi edinmek ve yazılımı karşıdan yüklemek için www.logitech.com/unifying adresini ziyaret edin.

Sorun giderme

Klavye ve fare çalışmıyor

- ✓ **USB bağlantısını kontrol edin.** Ayrıca USB bağlantı noktalarını da değiştirmeyi deneyin.
- ✓ **Daha yakına götürmeyi denediniz mi?** Klavye ve fareyi Unifying alıcısına daha çok yaklaştırmaya çalışın ya da Unifying alıcısını, fare ve klavyenin yakınına yerleştirilmesini sağlayan bir alıcı uzatma kablosuna takın.
- ✓ **Pillerin doğru şekilde takıldığından emin olun.** Ayrıca her aygıtın pil gücünü de kontrol edin. (Daha fazla bilgi için *Pil yönetimi* konusuna bakın.)

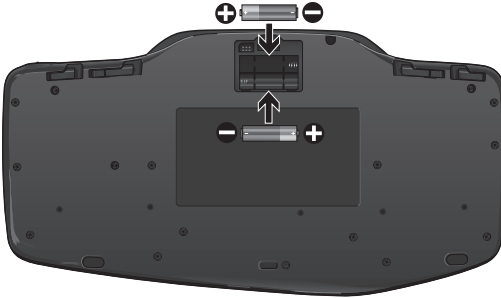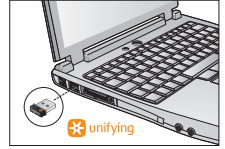


Fareyi açmak için altında bulunan Açma/Kapama anahtarını sağa çekin. Farenin üst kısmında bulunan pil LED'i 10 saniye süreyle yeşil olarak yanmalıdır. (Daha fazla bilgi için *Pil yönetimi* konusuna bakın.)



Sorun giderme

- ✓ **Yavaş veya tutarsız imleç hareketleri mi görüyorsunuz?**
Fareyi başka bir yüzeyde kullanmayı deneyin (örneğin çukur ve karanlık yüzeyler imlecin bilgisayar ekranındaki hareketini etkileyebilir).
- ✓ **Klavye açık mı?** Klavyenin Kapalı/Açık düğmesini aşağıdaki resimde gösterildiği şekilde kaydırarak **On** (Açık) konumuna getirin. Klavye Durum simgelerinin yanması gerekir.

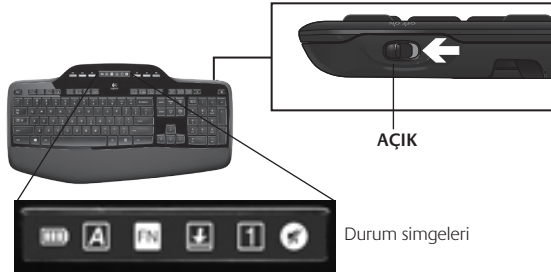


- ✓ **Bağlantıyı yeniden yapın.** Klavye/fare ve Unifying alıcı arasındaki bağlantıyı sıfırlamak için Unifying yazılımını kullanın. Daha fazla bilgi için bu kılavuzdaki Unifying bölümüne bakın.
- ✓ **Tüm özelliklerden eksiksiz olarak yararlanmak amacıyla klavyenizi ve fareinizi** özelleştirmek için Logitech SetPoint Yazılımını yükleyin. logitech.com/downloads

Daha fazla yardım için Müşteri Desteği telefon numaralarına başvurun.

Ayrıca ürününüzü kullanma ve ergonomi konusunda daha fazla bilgi için www.logitech.com/comfort adresini ziyaret edin.

مميزات لوحة المفاتيح: مفاتيح F والمزيد

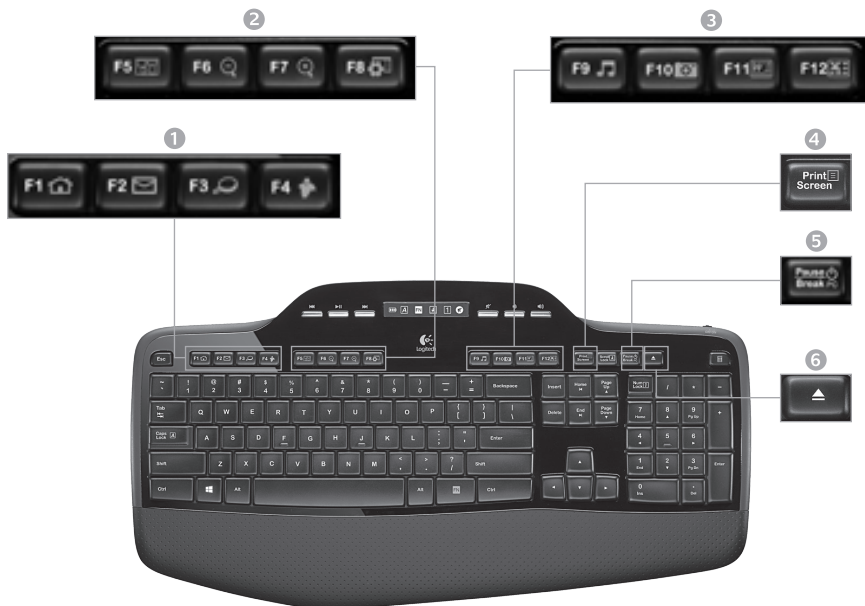

مميزات لوحة المفاتيح: استخدام مفاتيح F



تتيح لك مفاتيح F المحسنة سهولة الاستخدام بدء تشغيل التطبيقات بسهولة. ولإستخدام الوظائف المحسنة (الرموز الصفراء اللون)، عليك أولاً بالضغط مع الاستمرار على مفتاح **FN**، ثم الضغط على مفتاح F الذي تريد استخدامه.



تلميح في إعدادات البرنامج، يمكنك عكس وضع FN إذا كنت تفضل الوصول المباشر إلى الوظائف المحسنة دون الحاجة إلى الضغط على مفتاح FN.





مميزات لوحة المفاتيح: مفاتيح الوسائط ورموز الحالة





1. منطقة الإنترنت

بدء تشغيل مستعرض الإنترنت  + 

بدء تشغيل تطبيق البريد الإلكتروني  + 

بحث بلمسة واحدة واحدة One Touch Search™  + 

بدء تشغيل تطبيق الرسائل الفورية*  + 

2. منطقة الراحة في الاستخدام

بدء تشغيل مُبدل التطبيقات*  + 

تكبير  + 

تصغير  + 



الأداة الذكية لـ Windows أو الإعدادات*  + 

3. منطقة الإنتاجية

بدء تشغيل مشغل الوسائط  + 

بدء تشغيل معرض الصور*  + 

بدء تشغيل تطبيق المستندات*  + 

بدء تشغيل تطبيق جداول البيانات*  + 

4. قائمة السياق

لعرض قائمة العنصر المحدد.  + 


5. وضع سكون الكمبيوتر

لضبط الكمبيوتر على وضع السكون بغرض توفير استهلاك الطاقة.  + 


6. زر الإخراج*

لفتح درج محرك الأقراص المضغوطة/أقراص DVD. 

مميزات الماوس

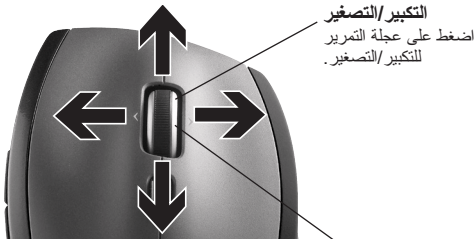

التمرير الدقيق

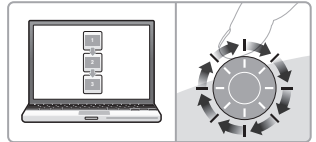


استخدم وضع نقرة لأخرى للتنقل بين القوائم أو الشرائح.

عجلة التمرير الدقيق MicroGear

يمكنك إمالة العجلة للتمرير من جانب لآخر (أفقياً) خلال الجداول البيانات أو المستندات العربية. حيث تقوم عجلة التمرير بمضاعفة التمرير كزر الوسط. اضغط عليها مع الاستمرار للاستخدام، واضغط مرة أخرى للتحريك.

التمرير فائق السرعة

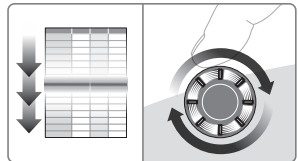

تدور العجلة بحرية؛ مما يسمح لك بالتنقل السريع بين المستندات وصفحات الويب الطويلة.



تبديل التمرير

اضغط على هذا المفتاح للتبديل بين التمرير الدقيق (نقرة لأخرى) والتمرير فائق السرعة.

7. التنقل خلال الوسائط المتعددة

رجوع/المسار السابق



تشغيل/إيقاف مؤقت



تقديم/المسار التالي



9. التحكم في مستوى الصوت

كتم الصوت



خفض الصوت




رفع الصوت



8. حالة رمز شاشة المعلومات LCD

مؤشر حالة البطارية (انظر إدارة البطارية،
لمزيد من المعلومات)



10. تشغيل/إيقاف تشغيل لوحة المفاتيح



11. لبدء تشغيل الحاسبة



مفتاح Caps lock يعمل



مفتاح FN يعمل



مفتاح Scroll lock يعمل



مفتاح Num lock يعمل



كتم الصوت يعمل*



Logitech® SetPoint™ جمانرڊ تڀيٽٽ بجڊ ™

إدارة البطارية

يصل العمر الافتراضي للبطارية والماوس إلى ثلاثة أعوام.*


وضع السكون للبطارية

هل تعلم أن لوحة المفاتيح والماوس يدخلان وضع السكون بعد التوقف عن استخدامها بضع دقائق؟ تساعد هذه الميزة في الحد من استهلاك البطارية، وعدم الحاجة إلى تكرار تشغيل الأجهزة وإيقاف تشغيلها. وتعود لوحة المفاتيح والماوس إلى العمل فور البدء في استخدامها مرة أخرى.



كيفية التحقق من مستوى شحن بطارية لوحة المفاتيح

يشير رمز البطارية بشاشة LCD للوحة المفاتيح إلى مستوى شحن البطارية الحالي للوحة المفاتيح. ومع انخفاض مستوى شحن البطارية، يشير رمز البطارية إلى كمية الشحن المتبقية في البطارية، كما هو موضح في الصورة على الجانب الأيسر.



أسفل الماوس



مفتاح التشغيل/
إيقاف التشغيل

أعلى الماوس



مصباح بيان الحالة

كيفية التحقق من مستوى شحن البطارية للماوس

الخيار 1: أوقف تشغيل الماوس، ثم أعد تشغيله باستخدام مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل أسفل الماوس. إذا أضاء مصباح بيان الحالة أعلى الماوس باللون الأخضر مدة 10 ثوانٍ، فهذا يعني أن البطارية في حالة جيدة. أما إذا كان مصباح بيان الحالة يومض باللون الأحمر، فهذا يعني أن مستوى شحن البطارية قد انخفض إلى 10%، ولا يتبقى سوى بضعة أيام لنفاذ طاقة البطارية.


الخيار 2: ابدأ تشغيل برنامج SetPoint، وانقر فوق علامة التبويب "بطارية الماوس" لمعرفة مستوى الشحن الحالي لبطارية الماوس.

* يختلف العمر الافتراضي للبطارية تبعا لطريقة الاستخدام وظروف الحوسبة. قد يؤدي الاستخدام المفرط إلى قصر العمر الافتراضي للبطارية.

مميزات إضافية للماوس

1. زر الرجوع والتقديم* - اضغط للانتقل بين صفحات الويب.
 2. التبديل بين التطبيقات* - اضغط على قبضة المطاط للتبديل بين التطبيقات.
 3. مصباح مؤشر البطارية - يتحول إلى اللون الأحمر عندما تكون الفترة المتبقية من عمر البطارية أسبوعين.
 4. مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل - ينزلق لتشغيل الماوس أو إيقاف تشغيله.
 5. مفتاح تحرير غطاء البطارية - اضغط حسب الاتجاه المشار إليه، وقم بزلق الغطاء عن الماوس. يمكنك تقليل الوزن بتركيب بطارية واحدة.
 6. موضع تخزين المستقبل داخل الماوس.
- * يتطلب مُبدل التطبيقات والتمرير من جانب لآخر تثبيت برنامج Logitech. وتبعا لنظام التشغيل لديك، قد تتطلب أزرار الرجوع والتقديم والوسط أيضا برنامج Logitech.



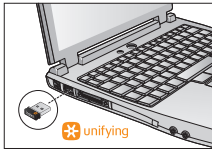


استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لوحة المفاتيح والماوس لا يعملان

✓ تحقق من اتصال USB. جرّب أيضًا تغيير منافذ USB.

✓ النقل إلى مسافة أقرب؟ جرّب نقل لوحة المفاتيح والماوس إلى موضع أقرب بالنسبة إلى مُستقبل Unifying، أو وصل مُستقبل Unifying بكبل الإطالة الخاص بالمُستقبل لتقريبه من لوحة المفاتيح والماوس.

✓ تحقق من تركيب البطاريات. تحقق أيضًا من طاقة البطارية في كل جهاز. (راجع إدارة البطارية، لمزيد من المعلومات.)

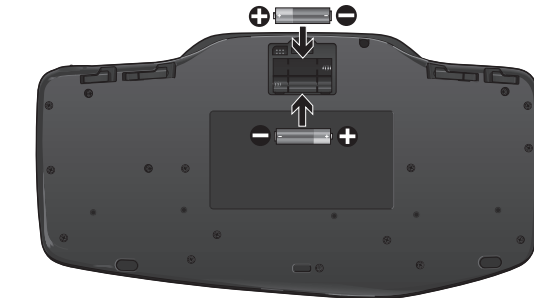


في أسفل الماوس، حرّك مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل يمينًا للتشغيل الماوس. يُفترض أن يكون مصباح بيان حالة البطارية أعلى الماوس مضيئًا باللون الأخضر مدة 10 ثوانٍ. (راجع إدارة البطارية، لمزيد من المعلومات.)





قم بتوصيله. لا تقلق بشأنه. أضف إليه.
لقد حصلت على مُستقبل Logitech® Unifying. أضف الآن لوحة
مفاتيح لاسلكية متوافقة أو ماوس يستخدم نفس المُستقبل. إنه لأمر غاية
في السهولة. فما عليك سوى بدء تشغيل برنامج Logitech® Unifying
واتباع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. لمزيد من المعلومات ولتنزيل
البرنامج، تفضل بزيارة الموقع www.logitech.com/unifying

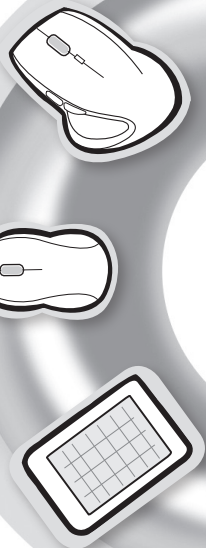


استكشاف الأخطاء وإصلاحها



هل يتحرك المؤشر ببطء أو بشكل مفاجئ؟ جرّب الماوس على سطح آخر (فعلى سبيل المثال):
قد تؤثر الأسطح العميقة الداكنة في طريقة حركة المؤشر على شاشة الكمبيوتر).

هل الكمبيوتر قيد التشغيل؟ حرّك مفتاح التشغيل/الإيقاف بلوحة المفاتيح إلى وضع التشغيل كما هو موضح في الصورة أدناه. من المفترض أن تضئ رموز حالة لوحة المفاتيح.

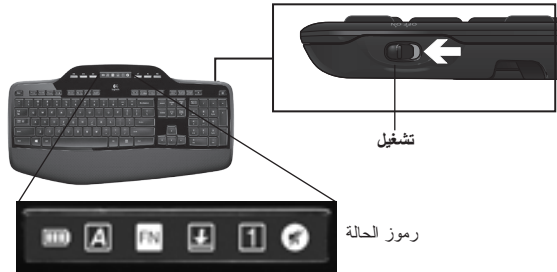

أعد إنشاء الاتصال. استخدم برنامج Unifying لإعادة تعيين الاتصال بين لوحة المفاتيح/الماوس والمستقبل
المجهز بتقنية Unifying. راجع القسم Unifying في هذا الدليل للحصول على مزيد من المعلومات.

قم بتثبيت برنامج Logitech SetPoint لتخصيص لوحة المفاتيح والماوس لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من
جميع الميزات. logitech.com/downloads

للحصول على تعليمات إضافية، راجع الأرقام الهواتف الخاصة بخدمة دعم العملاء.
تفضل أيضاً بزيارة الموقع www.logitech.com/comfort لمزيد من المعلومات عن استخدام المنتج، ولمعرفة الاستخدام المريح.



M/N:C-U0007

Rating: 5V \pm 100mA

FCC ID: JNZCU007

IC: 4418A-CU0007

MADE IN CHINA

CNC:C-8941

CFT:RCPLOCU10-1356

2205-10-3229



(01) 07698940473243

M/N:C-U0008

Rating: 5V \pm 100mA

FCC ID: JNZCU0008

IC: 4418A-CU0008

MADE IN CHINA

SUBTEL: 2217

CNC: C-9341

CFT: RCPLOCU11-0321

MODELO: C-U0008
0899-11-3229



(01) 7898940473489



www.logitech.com/support

België/Belgique Dutch: +32-(0)2 200 64 44;
French: +32-(0)2 200 64 40

Česká Republika +420 239 000 335

Danmark +45-38 32 31 20

Deutschland +49-(0)69-51 709 427

España +34-91-275 45 88

France +33-(0)1-57 32 32 71

Ireland +353-(0)1 524 50 80

Italia +39-02-91 48 30 31

Magyarország +36 (1) 777-4853

Nederland +31-(0)-20-200 84 33

Norge +47-(0)24 159 579

Österreich +43-(0)1 206 091 026

Polska 00800 441 17 19

Portugal +351-21-415 90 16

Россия +7(495) 641 34 60

Schweiz/Suisse D +41-(0)22 761 40 12
Svizzera F +41-(0)22 761 40 16
I +41-(0)22 761 40 20
E +41-(0)22 761 40 25

South Africa 0800 981 089

Suomi +358-(0)9 725 191 08

Sverige +46-(0)8-501 632 83

Türkiye 00800 44 882 5862

United Arab Emirates 8000 441-4294

United Kingdom +44-(0)203-024-81 59

European, English: +41-(0)22 761 40 25
Mid. East., & Fax: +41-(0)21 863 54 02
African Hq.
Morges,
Switzerland

Eastern Europe English: 41-(0)22 761 40 25

Argentina +0800 555 3284

Brasil +0800 891 4173

Canada +1-866-934-5644

Chile +1230 020 5484

Colombia 01-800-913-6668

Latin America +1 800-578-9619

Mexico 01.800.800.4500

United States +1 646-454-3200



www.logitech.com

© 2012 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

Apple, Mac, and Macintosh are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

620-004613.003